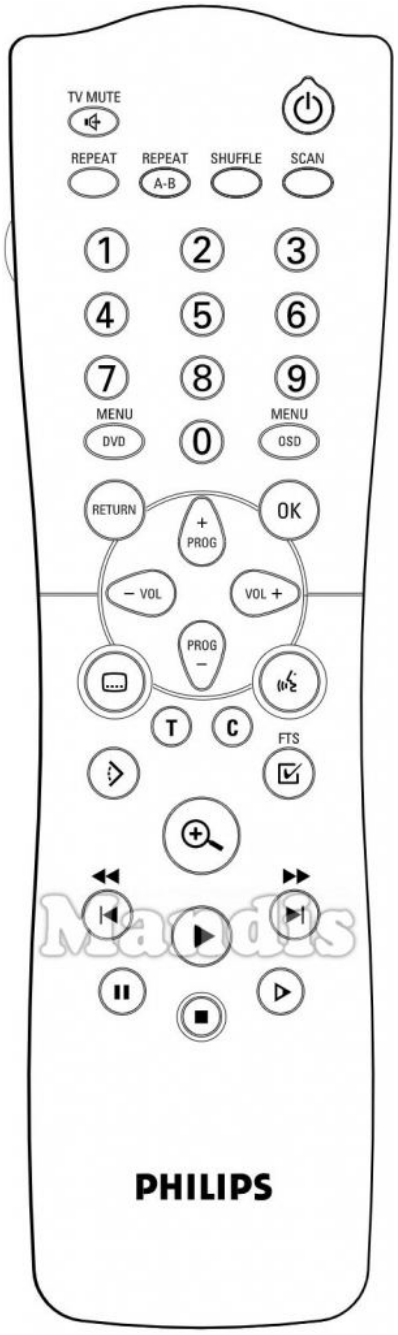

Originale		Sostituto	
	Power		Power
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
REPEAT A-B	A-B Repeat	SETTINGS OPT	Options
SHUFFLE	Shuffle	TIMER AV	AV
SCAN	Scan	HOME SMART	Smart
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
MENU DVD	DVD Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
0	0	0	0
MENU OSD	OSD Menu	TOP MENU MENU	Menu

Originale		Sostituto	
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
+ PROG	Up		Up
+ PROG	P+	+ CH	Ch +
OK	OK	OK	Ok
− VOL	Left		Left
− VOL	Vol -	VOL −	Vol -
VOL +	Right		Right
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
	[...]	AD SUBT	Subt
PROG −	Down		Down
PROG −	P-	CH −	Ch -
	Audio	SOUND DUAL	Dual
T	T-C	SEARCH TV/R	TV/R
	Angle	PICTURE FORMAT	Format
	Zoom	ZOOM	Eject
	<<	<<	<<
	I<	I<<	I<<

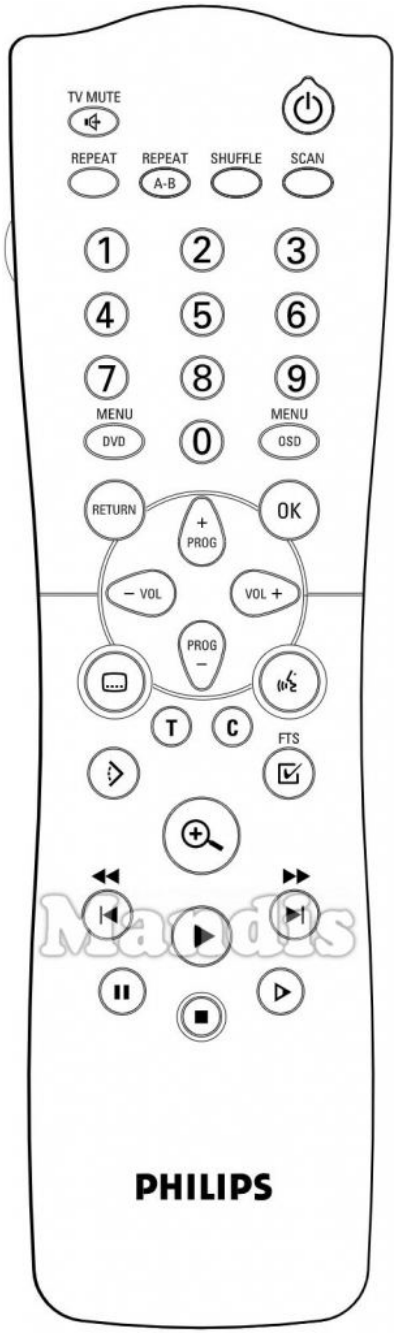

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Play	Play		
>>	>>		
>|	>>|		
Pause	Pause		
Stop	Stop		

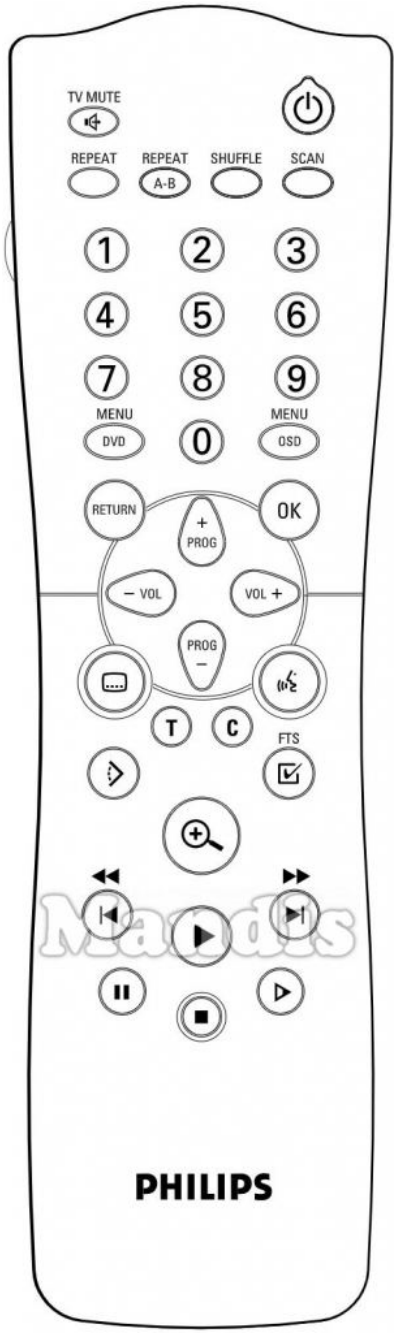

Originale		Sostituto	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROG +	Up		Up
OK	OK	OK	Ok
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
VOL −	Left		Left
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL +	Right		Right

Originale		Sostituto	
PROG −	Down		Down
I<<	I <<	I<<	I <<
I<<	I <<	<<	<<
>>I	>>I	>>I	>>I
>>I	>>I	>>	>>
■	Stop	■	Stop