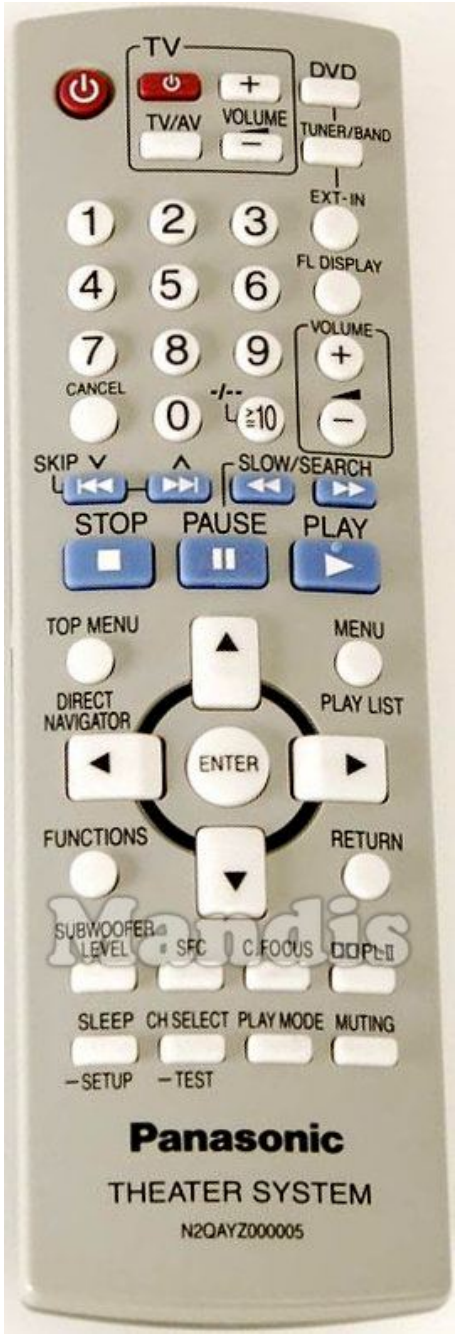

Originale		Sostituto	
	Power		Power
DVD	DVD	D	Blue
TUNER/BAND	Tuner/Band	B	Green
EXT-IN	Ext-In	A	Red
FL DISPLAY	FL Display	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
-/-- ≥10	+10/-/--	-/-- GUIDE	Guide
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT	Exit

Originale		Sostituto	
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Vol -	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
SKIP ▲	▲	+ CH	Ch +
SKIP ▼	▼	CH −	Ch -
SKIP I<<	I<< Skip	I<<	I<<
SKIP >>I	Skip >>I	>>I	>>I
SLOW/ <<	<< Slow/Search	<<	<<
SEARCH >>	Slow/Search >>	>>	>>
STOP	Stop	■	Stop
PAUSE	Pause	II	Pause
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play
TOP MENU DIRECT NAVIGATOR	Top Menu/Direct Navigator	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
MENU PLAY LIST	Menu/Play List	TOP MENU MENU	Menu
FUNCTIONS	Functions	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
▲	Up	▲	Up

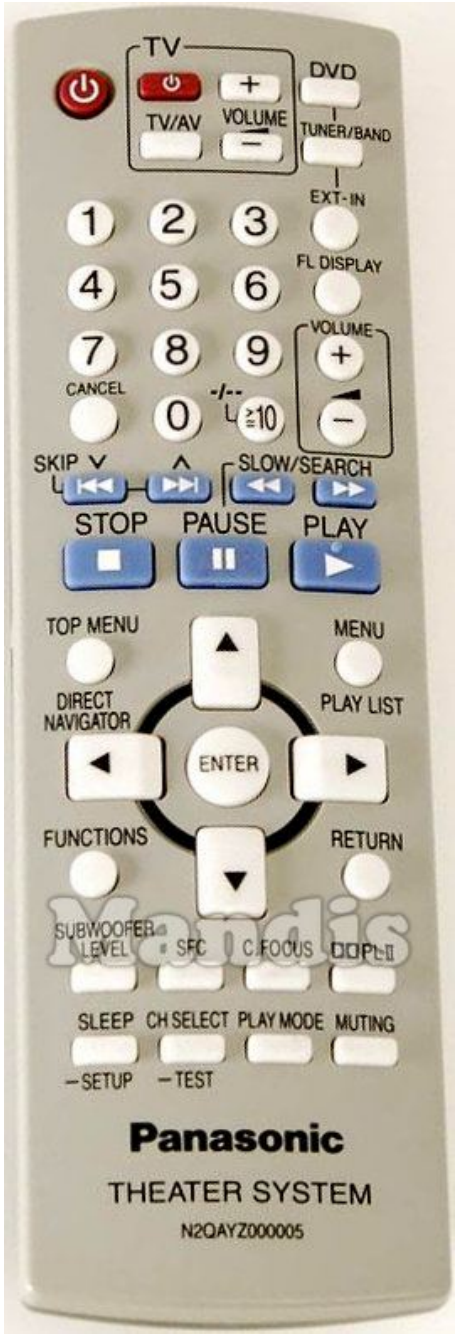

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
	Down		Down				
	Right		Right				
	Left		Left				
ENTER	Enter	OK	Ok				
SUBWOOFER LEVEL	Subwoofer	AD SUBT	Subt				
SFC	SFC	SEARCH TV/R	TV/R				
C.FOCUS	C. Focus	PICTURE FORMAT	Format				
DOLBY PL II	Dolby/PL II	SOUND DUAL	Dual				
SLEEP -SETUP	Sleep/-Setup	PROG SLEEP	Sleep				
CH SELECT -TEST	CH Select/-Test	FAV PRE-CH	Pre Ch				
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play				
TV	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power				
TV/AV	TV/AV Tv	TIMER AV	AV				
VOLUME +	Vol + Tv	SHIFT + VOL +	Shift + Vol +				
VOLUME -	Vol - Tv	SHIFT + VOL -	Shift + Vol -				