Mandis shop

Panasonic EUR648265

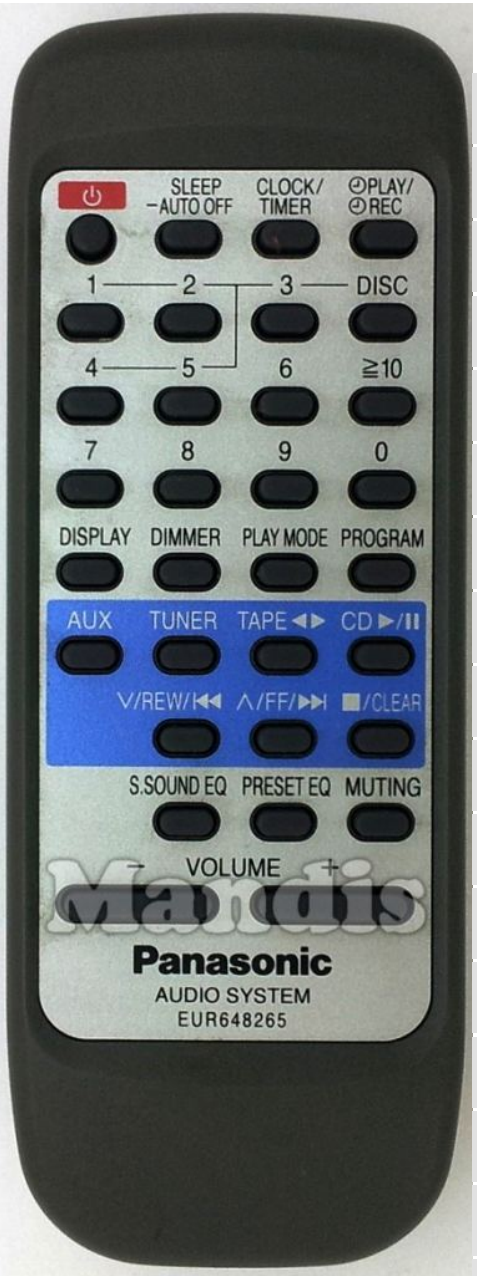

Originale		Sostituto	
	Power		Power
SLEEP -AUTO OFF	Sleep- Auto Off	PROG SLEEP	Sleep
CLOCK/ TIMER	Clock/Timer	TIMER AV	AV
PLAY/ REC	Timer Play/Timer Rec	ECO 3D	3D
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
≧10	+10	-/-- GUIDE	Guide
DISC	Disc	FAV PRE-CH	Pre Ch
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info

Originale		Sostituto	
DIMMER	Dimmer	APP MEDIA	Media
PLAY MODE	Play Mode	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play
PROGRAM	Program	TOP MENU MENU	Menu
AUX	AUX	A	Red
TUNER	Tuner	B	Green
TAPE	Tape <>	II	Pause
CD ▶/II	CD Play/Pause	PLAY MODE ▶	Play
V/REW/	I<<REW/Down	K<	I<<
/FF/	Up/FF/>>I	>>I	>>I
/CLEAR	Stop/Clear	■	Stop
S.SOUND EQ	S.Sound EQ	SOUND DUAL	Dual
PRESET EQ	Preset EQ	SETTINGS OPT	Options
VOLUME +	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL −	Vol-	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Panasonic/1056451-9625-telecomando-di-sostituzione-per-Panasonic-EUR648265.html