Mandis shop

JVC RM-SFSSD9R

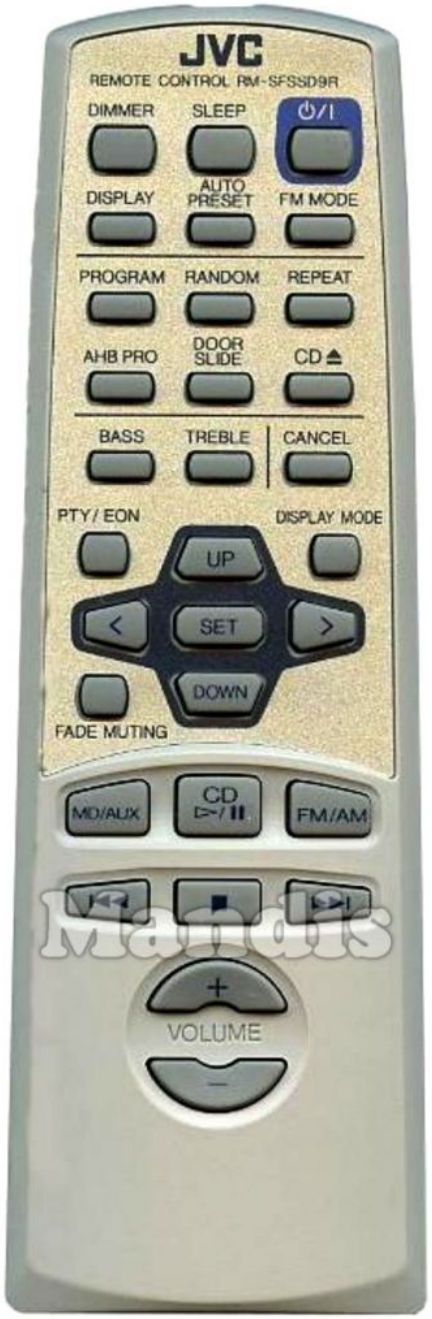

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
DIMMER Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE Shift + Mute / Dimmer	DISPLAY MODE Display Mode	ANGLE INFO Info / Angle
SLEEP Sleep	TIMER SLEEP Sleep / Timer	< Left	< Left
⏻/I Power	⏻ Power	SET Set	HOME MENU Menu / Home
DISPLAY Display	MEDIA DISPLAY Display / Media	> Right	> Right
AUTO PRESET Auto Preset	TOP MENU D.MENU D.Menu / Top	FADE MUTING Fade Muting	DIMMER MUTE Mute / Dimmer
FM MODE FM Mode	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /	DOWN Down	▼ Down
PROGRAM Program	PROGRAM TV/ RADIO TV/Radio /	MD/AUX MD / AUX	AUX - HDD 7 7
RANDOM Random	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	CD ▷/II CD Play/Pause	STEP - FREEZE II Pause / Step / Freeze
REPEAT Repeat	APP REPEAT Green / APP / Repeat	CD ▷/II CD Play/Pause	SLOW ▶ Play / Slow
AHB PRO AHB PRO	SIZE ZOOM Zoom / Size	FM/AM FM / AM	TUNER 6 6
DOOR SLIDE Door Slide	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ	I<< I<<	PRESET- ⏮ I<< / Preset-
CD ⏏ CD Open/Close	SURROUND ⏏ Eject / Surround	■ Stop	HOLD ■ Stop / Hold
BASS Bass	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	>>I >>I	PRESET+ ⏭ >>I / Preset+
TREBLE Treble	TITLE SOUND Sound / Title	+ VOLUME Volume +	+ VOL Vol+
CANCEL Cancel	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear	VOLUME − Volume -	VOL − Vol-
PTY/ EON PTY EON	FORMAT PICTURE Picture / Format		
UP Up	▲ Up		

https://tutti-i-telecomandi.it/it/JVC/1058642-15850-telecomando-di-sostituzione-per-JVC-RM-SFSSD9R.html