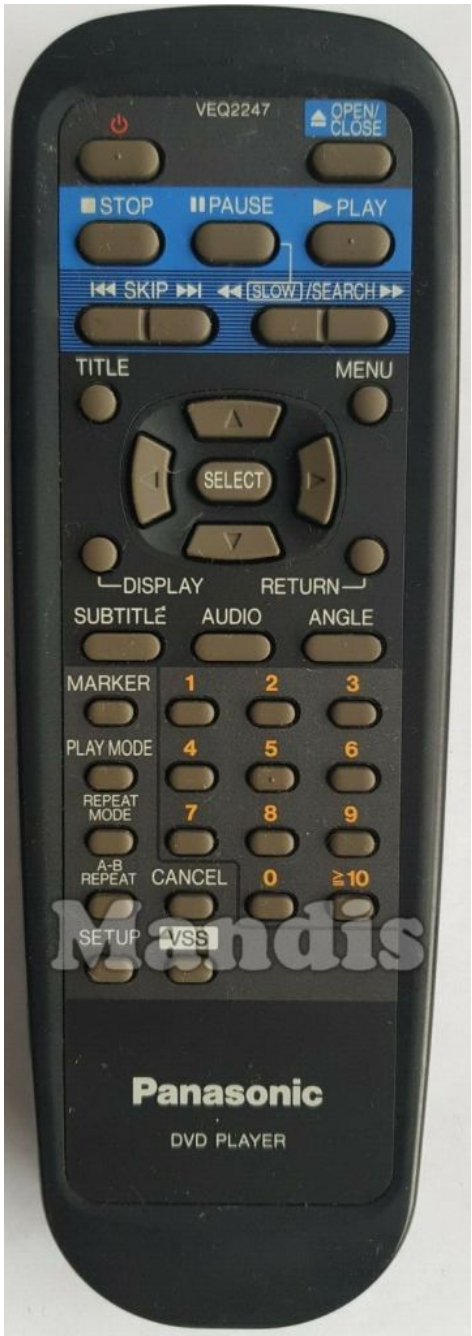

Originale	Sostituto
Power	Power
Open / Close	Eject
Stop	Stop
Pause	Pause
Play	Play
I<< Skip	I<<
>>I Skip	>>I
<< Search / Slow	<<
>> Search / Slow	>>
Menu	Menu
Up	Up
Left	Left
Select	Ok
Right	Right
Down	Down
Title	Smart
Display	Info

Originale	Sostituto
Return	Back
Subtitle	Subt
Audio	Dual
Angle	Format
Marker	Pre Ch
1	1
Play Mode	Shift + Play
Repeat Mode	Shift + Text
Cancel	Exit
A-B Repeat	Text
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

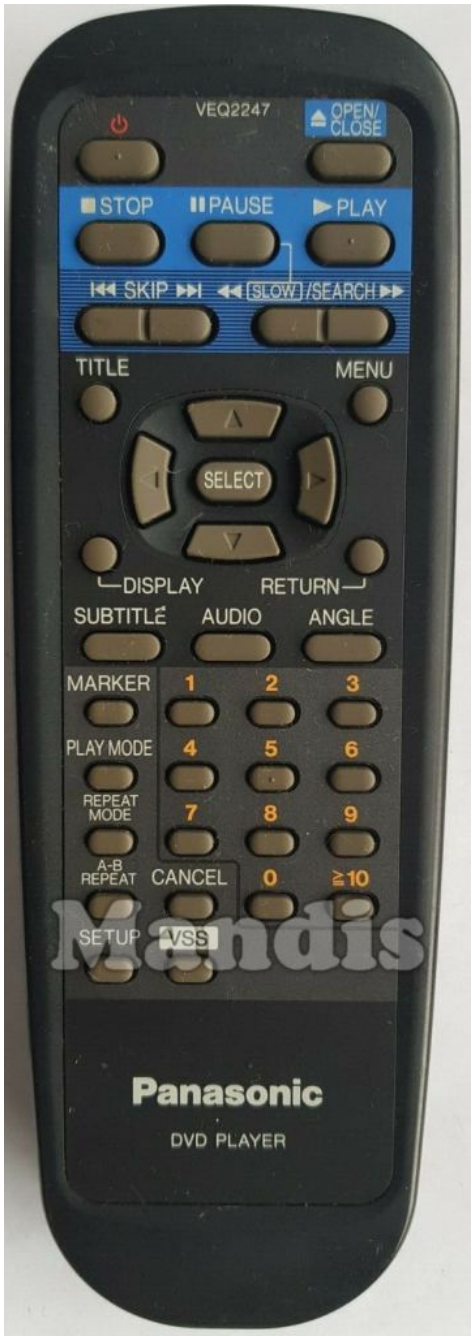

Originale		Sostituto	
9	9	9	9
0	0	0	0
≧10	>≡ 10	GUIDE	Guide
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
VSS	VSS	APP MEDIA	Media

Originale	Sostituto