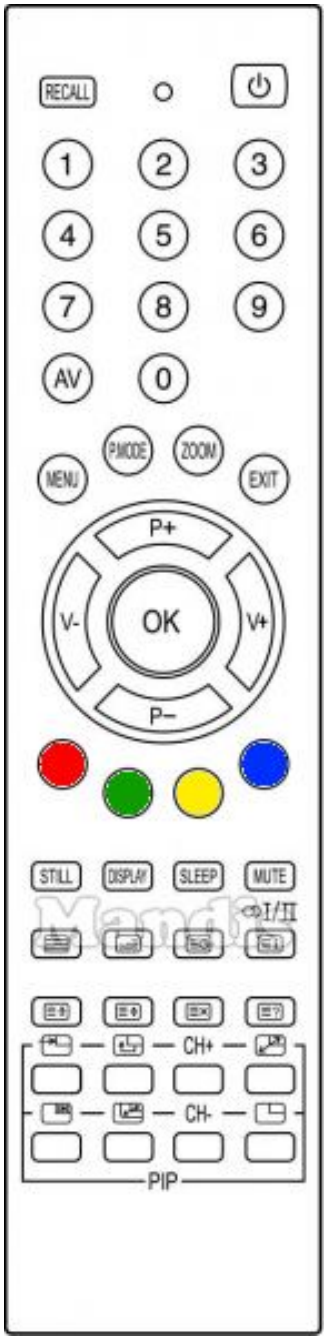

Originale		Sostituto	
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
⏻	Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AV	AV	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
ZOOM	Zoom	ZOOM ⏏	Eject
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Originale		Sostituto	
P+	Up / P +	▲	Up
P+	Up / P +	+ CH	Ch +
P-	Down / P -	▼	Down
P-	Down / P -	CH −	Ch -
V+	Right / V +	▶	Right
V+	Right / V +	+ VOL	Vol +
V-	Left / V -	◀	Left
V-	Left / V -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
●	Red	A	Red
●	Green	B	Green
●	Yellow	C	Yellow
●	Blue	D	Blue
STILL	Still	❚❚	Pause
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
MUTE	Mute	MUTE	Mute

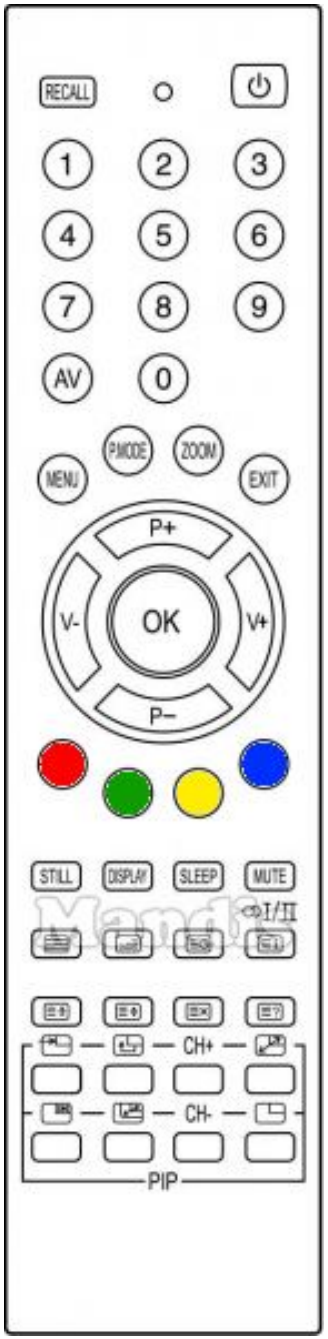

Originale	Sostituto
[≡]	REPEAT TEXT — Text
[/ ≡]	SHIFT + REPEAT TEXT — Shift + Text
I/II [≡i] / I/II	SOUND DUAL — Dual
[≡□]	■ — Stop
[≡♦]	SHIFT + ZOOM ⏏ — Shift + Eject
[≡X]	SHIFT + CLEAR EXIT — Shift + Exit
[≡?]	E-MANUAL D.MENU — D. Menu
PIP Sel	HOME SMART — Smart
PIP	APP MEDIA — Media
PIP to Main	SHIFT + OK — Shift + Ok
CH+ PIP CH +	SHIFT + + CH — Shift + Ch +
CH- PIP CH -	SHIFT + CH − — Shift + Ch -
PIP Swap	RETURN BACK — Back
PIP Hold	SHIFT + ■ — Shift + Stop
PIP Size	SHIFT + HOME SMART — Shift + Smart

Originale	Sostituto