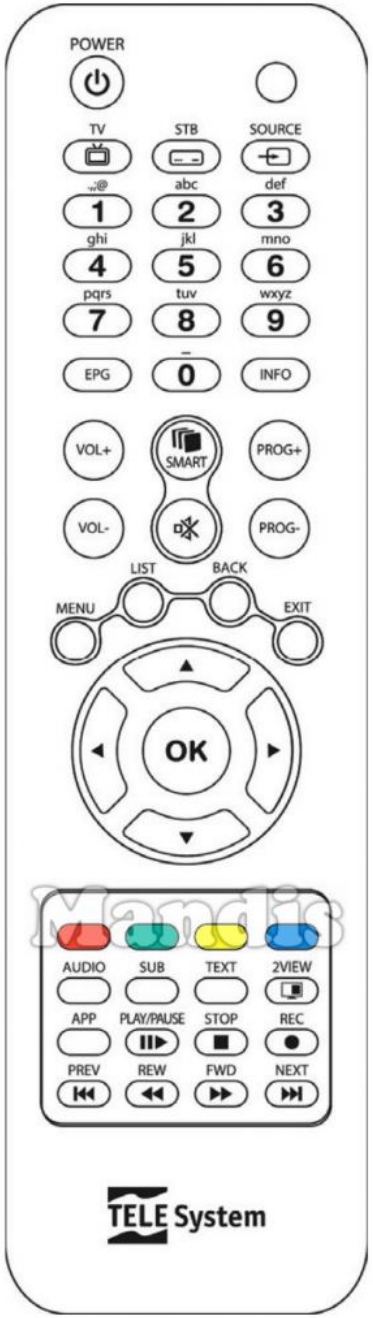

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
EPG	EPG	GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
VOL+	Vol+	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol-	VOL −	Vol -
SMART	Smart	HOME SMART	Smart
	Mute	MUTE	Mute

Originale		Sostituto	
PROG+	Prog+	+ CH	Ch +
PROG-	Prog-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
LIST	List	DISC NAV LIST	List
BACK	Back	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SUB	Sub	AD SUBT	Subt

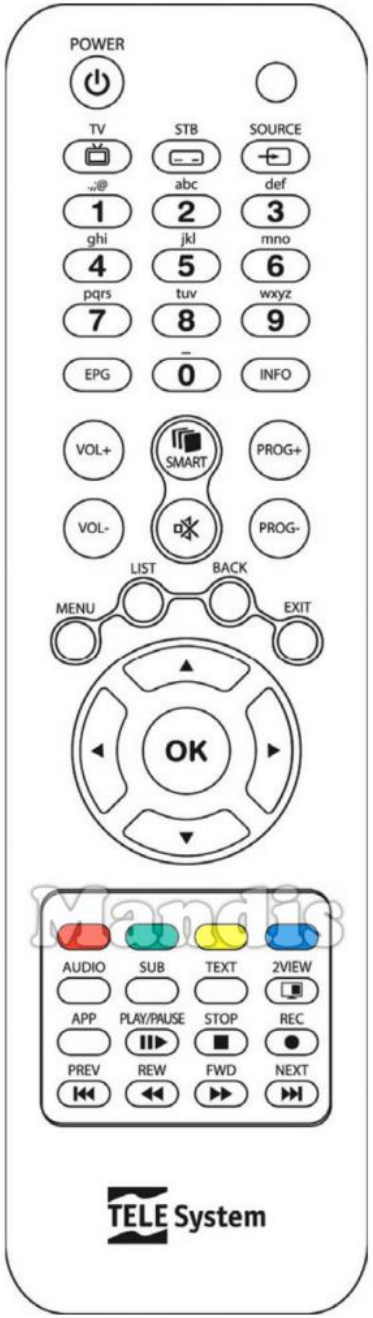

Originale		Sostituto	
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
2VIEW	◨ 2View	SEARCH TV/R	TV/R
APP	APP	APP MEDIA	Media
PLAY/PAUSE	Play / Pause	PLAY MODE ▶	Play
PLAY/PAUSE	Play / Pause	❚❚	Pause
STOP	Stop	■	Stop
REC	Rec	REC MODE ●	Rec
PREV	I<< PREV	⏮	I<<
NEXT	>>I NEXT	⏭	>>I
REW	<< REW	«	<<
FWD	>> FWD	»	>>

Originale	Sostituto