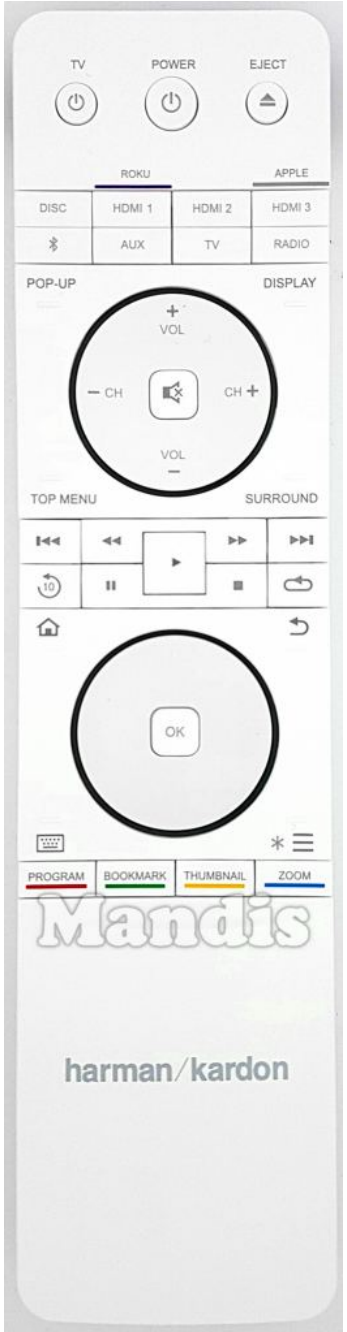

Originale	Sostituto
Power	Power
Pop Up	Setup / OPT /
Vol +	Vol +
CH-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Top Menu	D. Menu / Top
I <<	I << / Preset-
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
Pause	Pause / Step / Freeze
Stop	Stop / Hold
Back	Back / Return
Up	Up

Originale	Sostituto
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
[:::]	Smart / List
Red/Program	Red / Netflix / Search
Red/Program	TV/Radio /
Green/Bookmar	Green / APP / Repeat
Yellow/Thumbnail	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/Zoom	Blue / Prime Video / Random
Blue/Zoom	Zoom / Size

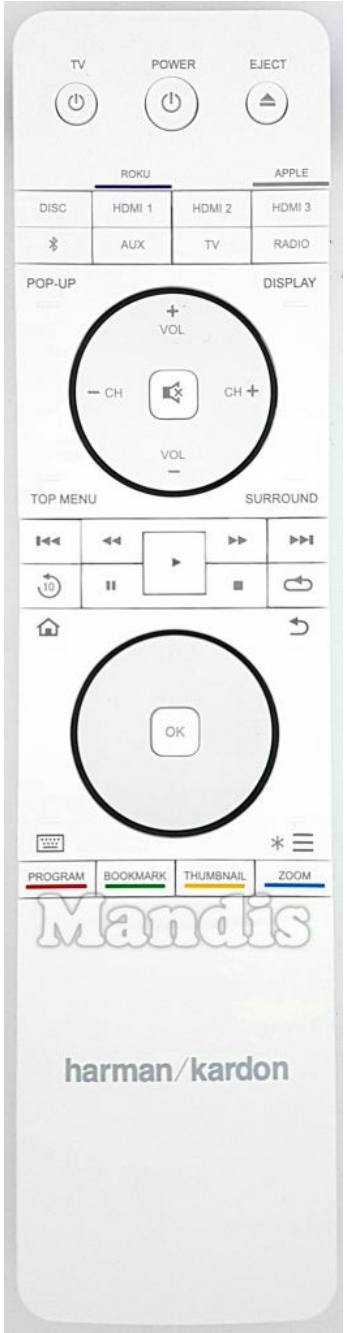

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
EJECT	Eject	SURROUND	Eject / Surround
DISC	Disc	REC MODE	Rec / Rec Mode
ROKU / HDMI 1	HDMI 1/Roku	HDMI - SAT 0	0
HDMI 2	HDMI 2	DVD 2	2
APPLE / HDMI 3	HDMI 3/Apple	CD - STB 3	3
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
TV	TV	TV 1	1
RADIO	Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
POP-UP	Pop Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
– CH	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
CH +	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL –	Vol -	VOL –	Vol -

Originale		Sostituto	
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
SURROUND	Surround	SHIFT + SURROUND	Shift + Eject / Surround
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
10	(10)	SHIFT + PRESET- ⏮	Shift + I<< / Preset-
⏸	Pause	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Up	▲	Up
	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK
	Right	▶	Right

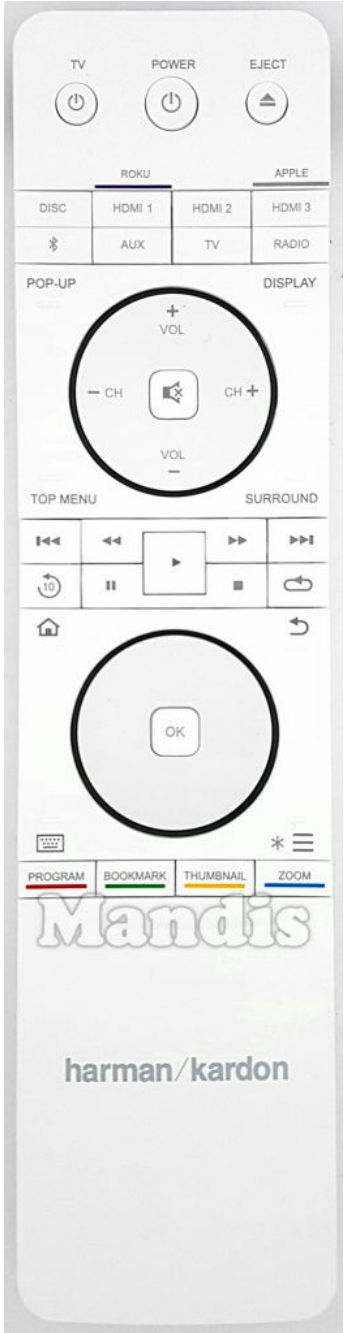

Originale		Sostituto	
	Down		Down
	[:::]	LIST SMART	Smart / List
	☼≡	GOTO TEXT	Text / Goto
PROGRAM	Red/program	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
BOOKMARK	Green/Bookmar	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
THUMBNAIL	Yellow/Thumbnail	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ZOOM	Blue/Zoom	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
ZOOM	Blue/Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originale	Sostituto

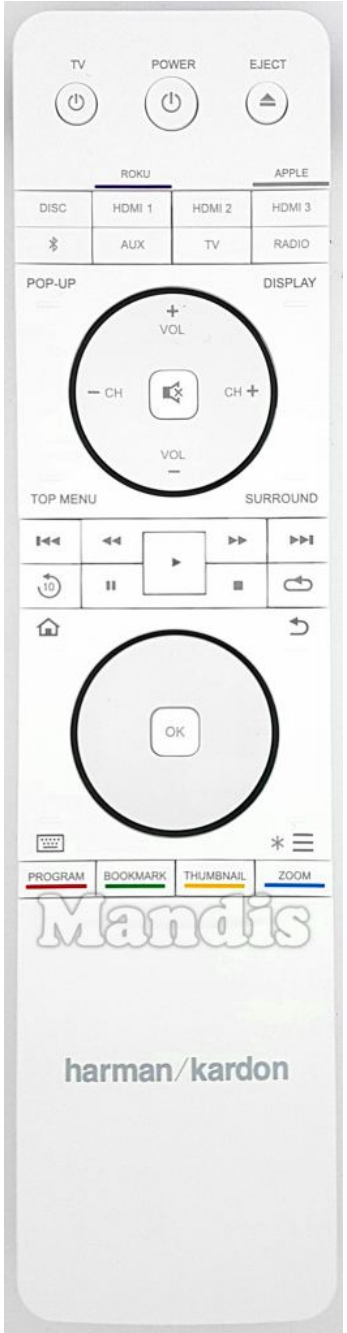

Originale		Sostituto	
POWER	Power		Power
POP-UP	Pop Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down

Originale	Sostituto

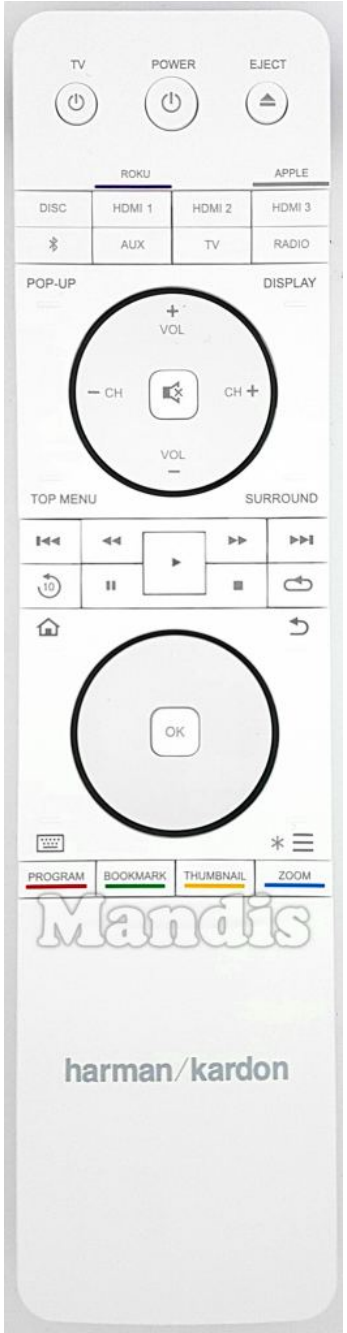

Originale	Sostituto
Power Tv	Power
Eject	Eject / Surround
Pop Up	Setup / OPT /
Vol +	Vol +
CH-	CH- / Page-
Mute	Mute / Dimmer
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Recall	Back / Return
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Red/ Program	TV/ Radio /
Red/ Program	Red / Netflix / Search
Green/ Bookmark	Green / APP / Repeat

Originale	Sostituto
Yellow/ Thumbnail	Yellow / YouTube / Repeat
Blue/ Zoom	Blue / Prime Video / Random
Blue/ Zoom	Zoom / Size