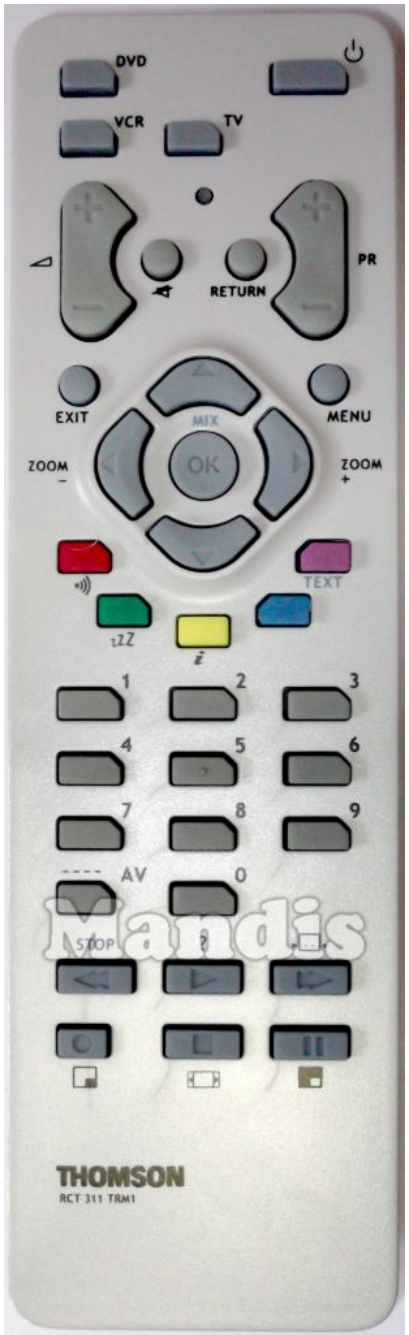

Originale	Sostituto
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
Power	Power
VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
Vol +	VOL + — Vol +
PR+	CH PAGE + — CH+ / Page+
Vol -	VOL − — Vol -
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Return	RETURN BACK — Back / Return
PR-	CH PAGE − — CH- / Page-
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Menu	HOME MENU — Menu / Home
Left / Zoom-	Left
OK / Mix	OK
Right / Zoom+	Right
Red / ●)))	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto
Red / ●)))	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II
Down	Down
Purple / Text	GOTO TEXT — Text / Goto
Green / zZZ	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
Green / zZZ	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Yellow / i	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Yellow / i	ANGLE INFO — Info / Angle
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX-HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9

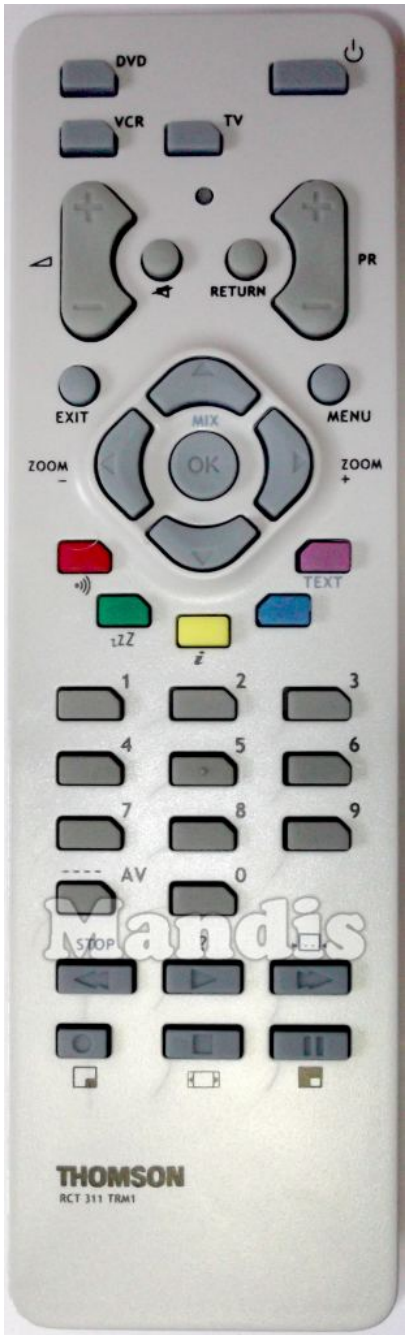

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
AV	---- AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
STOP	Stop	HOLD	Stop / Hold		
?	?	TITLE SOUND	Sound / Title		
	►[. .]◄	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	[■]	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top		
	[◄◘►]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
	◲	FORMAT PICTURE	Picture / Format		

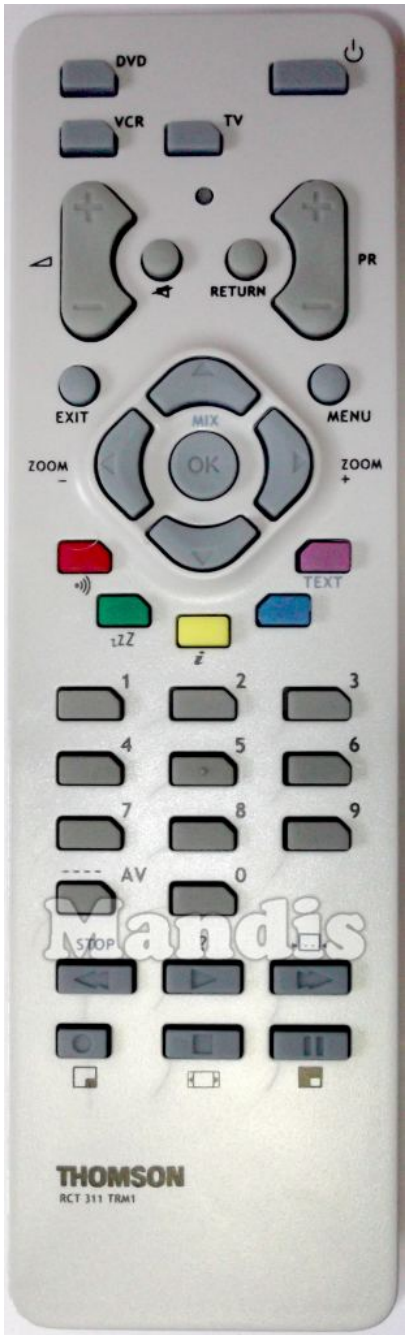

Originale	Sostituto
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
Power	Power
VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
Vol +	VOL + — Vol +
PR+	CH PAGE + — CH+ / Page+
Vol -	VOL − — Vol -
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Return	RETURN BACK — Back / Return
PR-	CH PAGE − — CH- / Page-
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Menu	HOME MENU — Menu / Home
Left / Zoom-	Left
OK	OK
Right / Zoom+	Right
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto
Down	Down
Purple / Text	GOTO TEXT — Text / Goto
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
zZZ	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Info	ANGLE INFO — Info / Angle
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX-HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
AV	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS

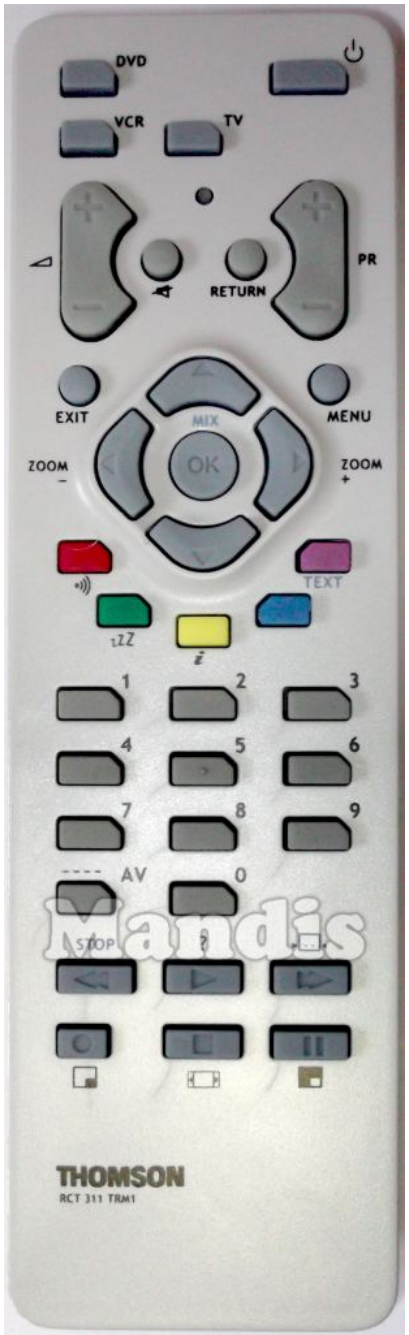

Originale		Sostituto	
0	0/ - -	HDMI - SAT 0	0
STOP	<<	TUNE-	<< / Tune-
?	Pl ay	SLOW	Pl ay / Sl ow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	St op	HOLD	St op / Hol d
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / St ep / Freeze

Originale	Sostituto

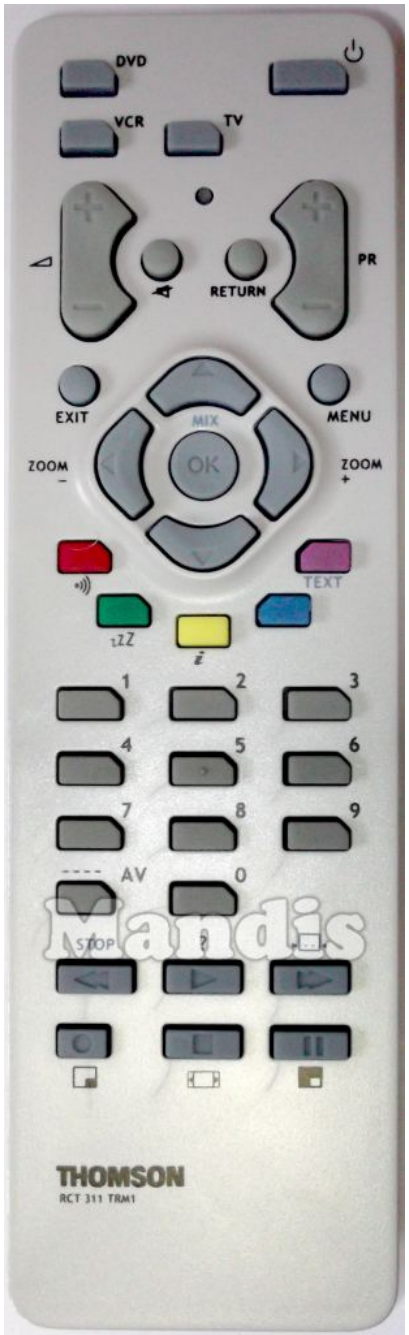

Originale	Sostituto
DVD	SHIFT + DVD 2 — Shift + 2
Power	Power
VCR	SHIFT + VIDEO 4 — Shift + 4
TV	SHIFT + TV 1 — Shift + 1
Vol +	VOL + — Vol +
PR+	CH PAGE + — CH+ / Page+
Vol -	VOL − — Vol -
Mute	DIMMER MUTE — Mute / Dimmer
Return	RETURN BACK — Back / Return
PR-	CH PAGE − — CH- / Page-
Exit	CLEAR EXIT CANCEL — Exit / Cancel / Clear
Up	Up
Menu	HOME MENU — Menu / Home
Left / Zoom-	Left
OK	OK — OK
Right / Zoom+	Right
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search

Originale	Sostituto
Down	Down
Purple / Text	GOTO TEXT — Text / Goto
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat
zZZ	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
Info	ANGLE INFO — Info / Angle
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random
1	TV 1 — 1
2	DVD 2 — 2
3	CD-STB 3 — 3
4	VIDEO 4 — 4
5	TAPE 5 — 5
6	TUNER 6 — 6
7	AUX-HDD 7 — 7
8	USB 8 — 8
9	BLUETOOTH 9 — 9
AV	RDS AV INPUT — AV / Input / RDS

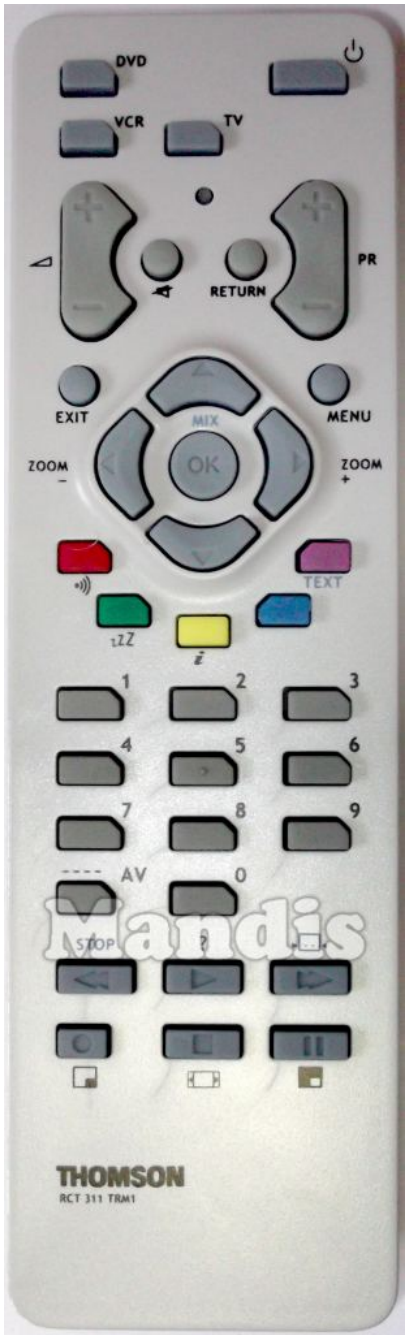

Originale		Sostituto	
	0/ - -		0
	<<		<< / Tune-
	Pl ay		Pl ay / Sl ow
	>>		>> / Tune+
	Rec		Rec / Rec Mode
	St op		St op / Hol d
	Pause		Pause / St ep / Freeze

Originale	Sostituto