Mandis shop

Panasonic N2QAYA000088

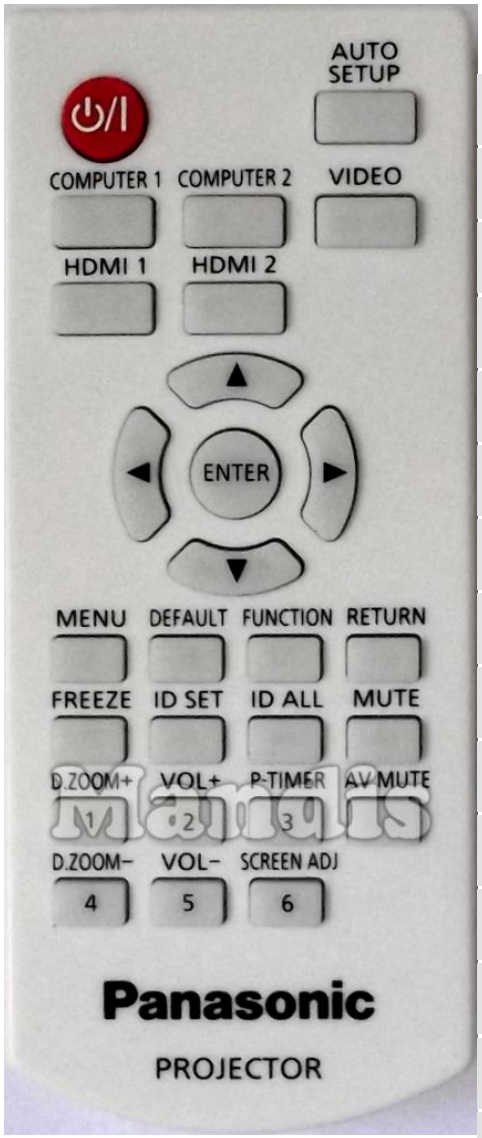

Originale		Sostituto	
Power		Power	
Auto Setup		Auto	
Computer 1		Comp / Video	
Computer 2		Shift + Video (Comp)	Shift + Comp / Video
Video		Mode	
HDMI 1		Source	
HDMI 2		Shift + Source	Shift + Source
Up		Up	
Down		Down	
Right		Right	
Left		Left	
Function		Focus (Volt)	Volt / Focus
Return		Shift + Enter	Shift + Enter
Enter		Enter	
Menu		Menu	
Default		Info (Help)	Help / Info
Freeze		Timer (Freeze)	Freeze / Timer

Originale		Sostituto	
MUTE	Mute	Mute (Blank)	Blank / Mute
D.ZOOM+ 1	D.Zoom+/1	Play (+)	+ / Play
D.ZOOM- 4	D.Zoom-/4	Stop (-)	- / Stop
ID SET	ID Set	Invert (3D)	3D / Invert
ID ALL	ID All	Shift + Invert (3D)	Shift + 3D /
VOL+ 2	Vol+/2	Page▲ (Vol)	Vol + / Page +
VOL- 5	Vol-/5	Page▼ (Vol)	Vol - / Page -
SCREEN ADJ 6	Screen ADJ/6	Aspect (Eco)	Eco / Aspect
AV MUTE	AV Mute	Shift + Mute (Blank)	Shift + Blank / Mute
P-TIMER 3	P-Timer/3	Shift + Timer (Freeze)	Shift + Freeze / Timer

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Panasonic/1062735-66084-telecomando-di-sostituzione-per-Panasonic-N2QAYA000088.html