Mandis shop

Panasonic N2QAYB000262

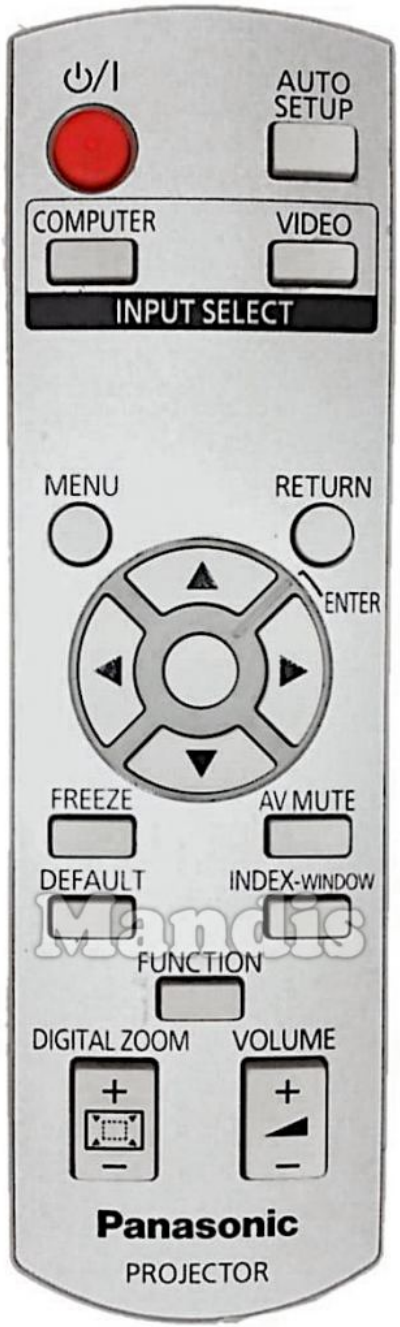

Originale		Sostituto	
⏻/I	POWER	⏻	Power
AUTO SETUP	Auto Setup	Auto	Auto
COMPUTER	INPUT	Video / Comp	Comp / Video
VIDEO	INPUT VIDEO	Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
MENU	MENU	Menu	Menu
RETURN	RETURN	Mode	Mode
▲	UP	▲	Up
◀	LEFT	◀	Left
●	ENTER	Enter	Enter
▶	RIGHT	▶	Right
▼	DOWN	▼	Down
FREEZE	FREEZE	Timer / Freeze	Freeze / Timer
AV MUTE	AV MUTE	Mute / Blank	Blank / Mute
DEFAULT	DEFAULT	Source	Source
INDEX-WINDOW	INDEX WINDOW	Focus / Volt	Volt / Focus
FUNCTION	Function	Aspect / Eco	Eco / Aspect
DIGITAL ZOOM	ZOOM+	Play	+ / Play

Originale		Sostituto	
	ZOOM-	Stop	- / Stop
VOLUME +	VOL+	Page▲ Vol	Vol + / Page +
	VOL-	Page▼ Vol	Vol - / Page -

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Panasonic/1063326-9697-telecomando-di-sostituzione-per-Panasonic-N2QAYB000262.html