Mandis shop

Thomson SB100BT-SB200BT

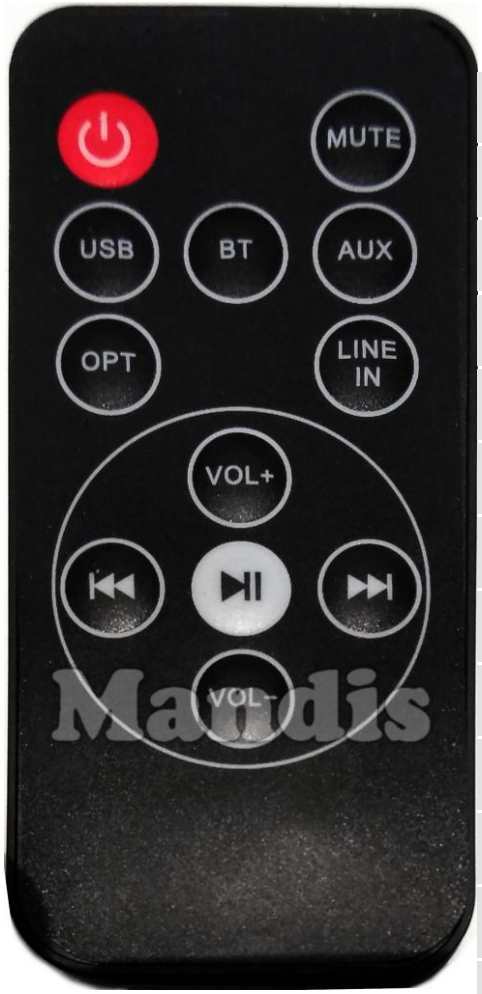

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	Play / Pause	Pause
Mute	Mute		
USB	1		
BT	2		
AUX	3		
OPT	5		
Line In	6		
Vol+	Vol +		
Vol+	Up		
Vol-	Vol -		
Vol-	Down		
>>I	>>I		
>>I	Right		
I<<	I<<		
I<<	Left		
Play / Pause	Ok		
Play / Pause	Play		

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Thomson/1063766-92535-telecomando-di-sostituzione-per-Thomson-SB100BT.html