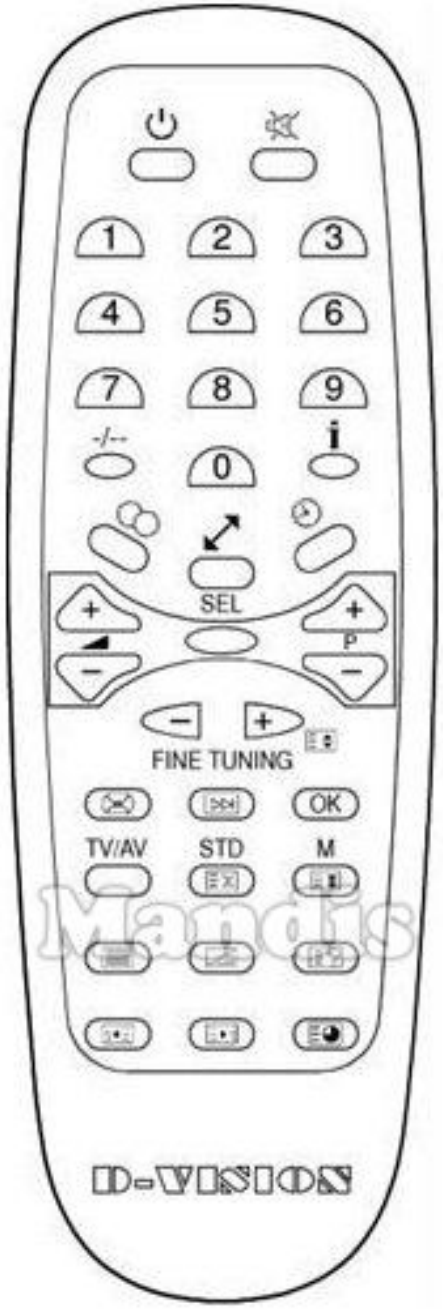

Originale	Sostituto
Power	Power
Mute	MUTE Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
-/--	GUIDE Guide
i	DISPLAY INFO Info
OO	SOUND DUAL Dual
⤢	PICTURE FORMAT Format
◴ Sleep	ECO 3D 3D

Originale	Sostituto
Vol +	+ VOL Vol +
Vol -	VOL − Vol -
P+	+ CH Ch +
P-	CH − Ch -
(X)	CLEAR EXIT Exit
>>I	>>I
OK	OK Ok
SEL	TOP MENU MENU Menu
Fine Tuing+	Right
Fine Tuing-	Left
TV/AV	TIMER AV AV
STD / [≡X]	HOME SMART Smart
M	APP MEDIA Media
Text	REPEAT TEXT Text
[/ ≡]	E-MANUAL D.MENU D. Menu
Reveal	SEARCH TV/R TV/R
[1<≡]	<<

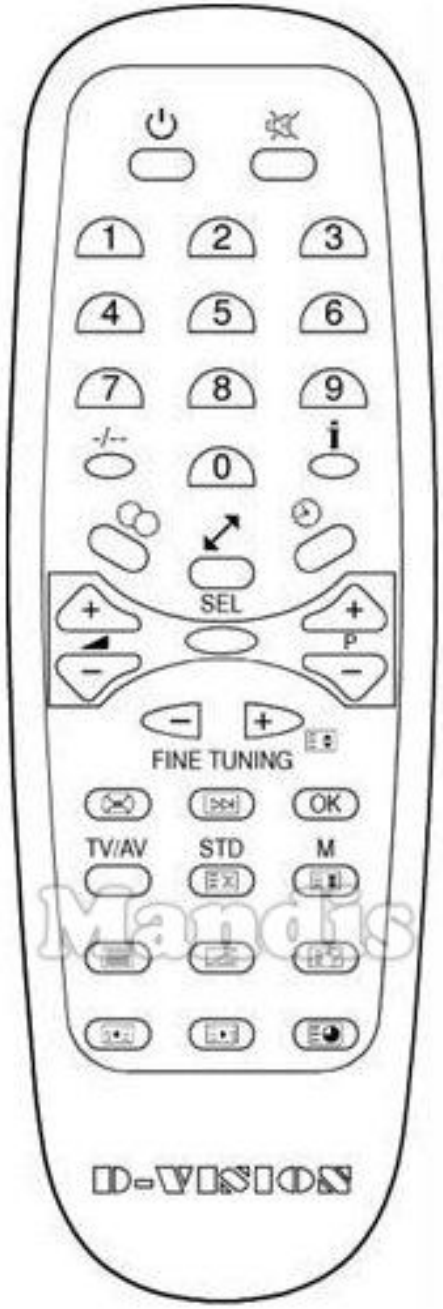

Originale		Sostituto	
	[≡>1]		>>
	[≡O]	SETTINGS OPT	Opt i ons

Originale	Sostituto