Mandis shop

Panasonic N2QAYB000680

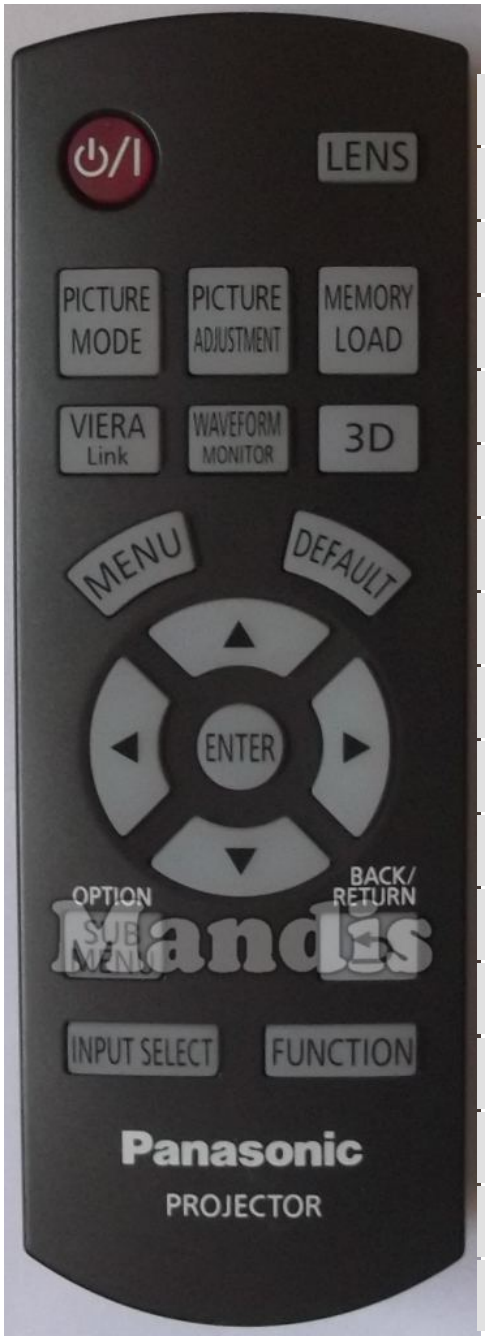

Originale		Sostituto	
	Power		Power
LENS	Lens	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PICTURE MODE	Picture Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
PICTURE ADJUSTMENT	Picture	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
PICTURE ADJUSTMENT	Picture	SIZE ZOOM	Zoom / Size
MEMORY LOAD	Memory Load	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VIERA Link	Viera Link	LIST SMART	Smart / List
WAVEFORM MONITOR	Waveform	MEDIA DISPLAY	Display / Media
3D	3D	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
DEFAULT	Default	ANGLE INFO	Info / Angle
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
OPTION SUB MENU	Sub Menu/Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originale		Sostituto	
BACK/ RETURN	Back/Return	RETURN BACK	Back / Return
INPUT SELECT	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
FUNCTION	Function	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Panasonic/1063878-66078-telecomando-di-sostituzione-per-Panasonic-N2QAYB000680.html