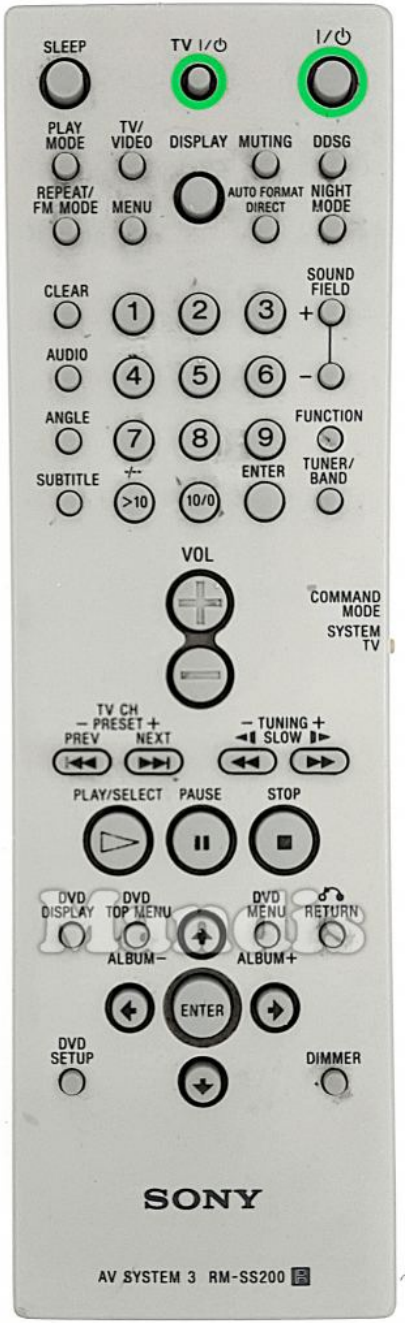

Originale	Sostituto
Power	Power
Sleep	Sleep
Play Mode	Shift + Play
Tv/Video	TV/R
Repeat Mode	Text
Menu	Smart
Display	Info
Muting	Mute
Auto Format	List
Night Mode	AV
Clear	Exit
Audio	Dual
Angle	Red
Subtitle	Subt
1	1
2	2
3	3

Originale	Sostituto
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10/0	0
>10 / -/--	Guide
Enter	Pre Ch
Sound Field+	Ch +
Sound Field-	Ch -
Function	Media
Tuner Band	Format
Vol+	Vol +
Vol-	Vol -
I<</Preset-	I<<
>>I/Preset+	>>I

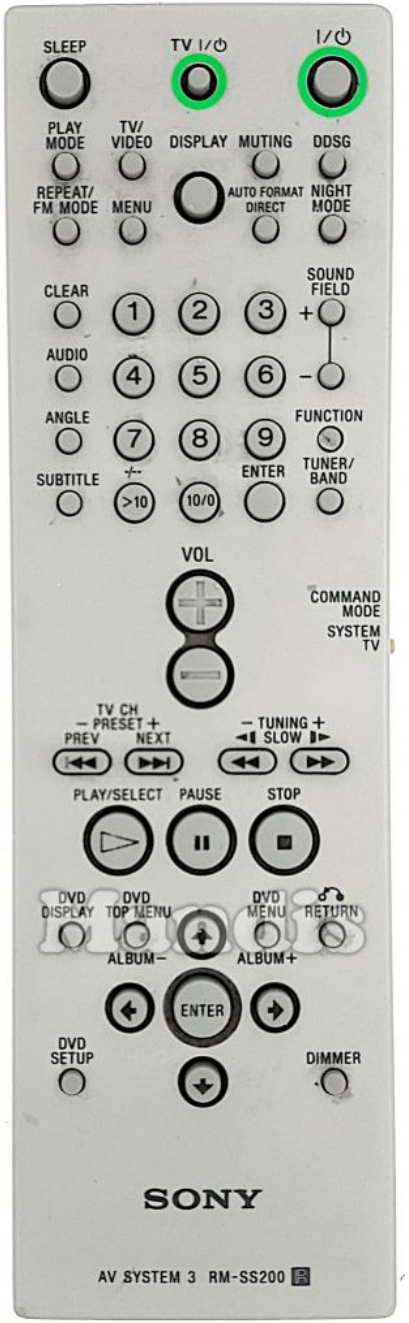

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
<</<I Slow/Tune-	<<		
Tuning+/Slow	>>		
Play	Play		
Pause	Pause		
Stop	Stop		
DVD Display	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
DVD Top	TOP MENU MENU Menu		
DVD Menu /	E-MANUAL D.MENU D. Menu		
Return	RETURN BACK Back		
Up	Up		
Left	Left		
Enter	OK Ok		
Right	Right		
Down	Down		
DVD Setup	SETTINGS OPT Options		
Dimmer	D Blue		

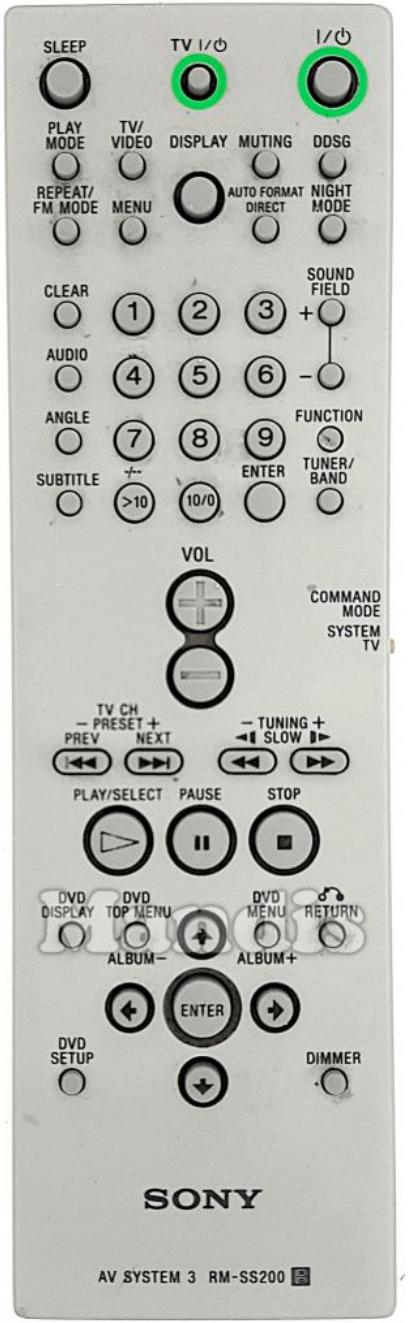

Originale		Sostituto		Originale		Sostituto	
I/⏻	Power	⏻	Power				
1	1	1	1				
2	2	2	2				
3	3	3	3				
4	4	4	4				
5	5	5	5				
6	6	6	6				
7	7	7	7				
8	8	8	8				
9	9	9	9				
10/0	0	0	0				
-/-- >10	-/--	-/-- GUIDE	Guide				
VOL +	TV Vol+	+ VOL	Vol +				
VOL –	TV Vol-	VOL –	Vol -				
CH SET + NEXT	TV CH+	+ CH	Ch +				
TV – PRE PREV	TV CH-	CH –	Ch -				
TV/ VIDEO	Tv/Video	SEARCH TV/R	TV/R				