Mandis shop

Nec RD-436E

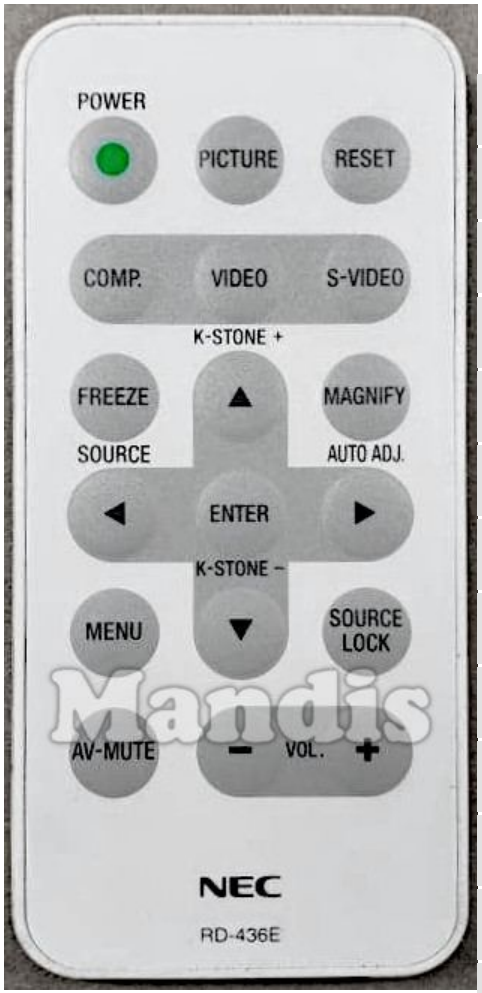

Originale		Sostituto	
POWER	POWER	Power	Power
RESET	RESET	Focus / Volt	Volt / Focus
COMP.	COMP.	Video / Comp	Comp / Video
VIDEO	VIDEO	Shift + Video / Comp	Shift + Comp / Video
S-VIDEO	S-VIDEO	Mode	Mode
FREEZE	FREEZE	Timer / Freeze	Freeze / Timer
MAGNIFY	MAGNIFY	Play / +	+ / Play
K-STONE +	UP / K-STONE+	Up	Up
SOURCE	LEFT / SOURCE	Left	Left
SOURCE	LEFT / SOURCE	Source	Source
ENTER	ENTER	Enter	Enter
AUTO ADJ.	RIGHT / AUTO	Right	Right
AUTO ADJ.	RIGHT / AUTO	Auto	Auto
K-STONE –	DOWN /	Down	Down
MENU	MENU	Menu	Menu
SOURCE LOCK	SOURCE LOCK	Shift + Source	Shift + Source
AV-MUTE	AV-MUTE	Mute / Blank	Blank / Mute

Originale		Sostituto	
VOL. –	VOL-	Page▼ / Vol	Vol - / Page -
VOL. +	VOL+	Page▲ / Vol	Vol + / Page +

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Nec/1064452-65425-telecomando-di-sostituzione-per-Nec-RD-436E.html