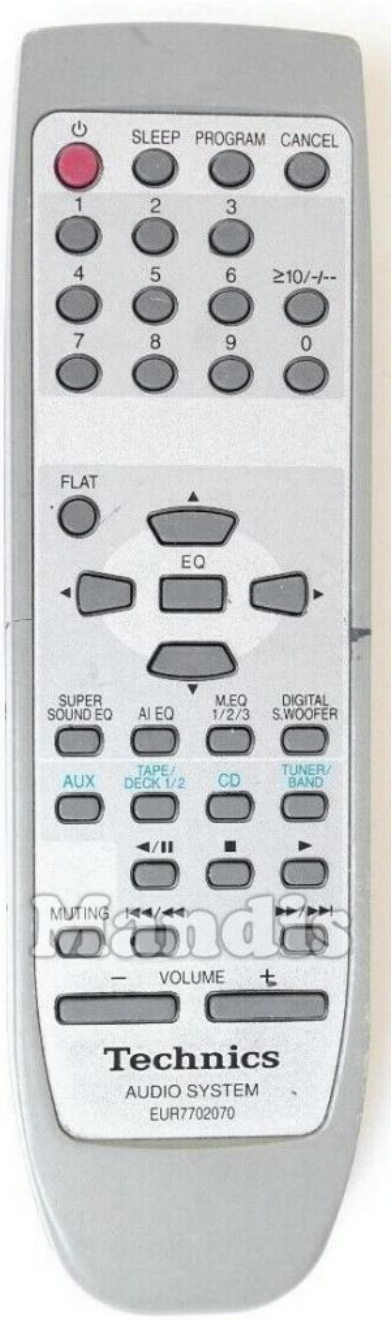

Originale		Sostituto	
	Power		Power
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
PROGRAM	Program	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
CANCEL	Cancel	RETURN BACK	Back / Return
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
≥10/-/--	+10/ - / - -	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / - / - -
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
FLAT	Flat	LIST SMART	Smart / List
	Up		Up

Originale		Sostituto	
	Left		Left
EQ	EQ	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
EQ	EQ	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
SUPER SOUND EQ	Super Sound EQ	TITLE SOUND	Sound / Title
AI EQ	AI EQ	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DIGITAL S.WOOFER	Digital S.Woofer	SURROUND	Eject / Surround
AUX	AUX	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
TAPE/ DECK 1/2	Tape/Deck 1/2	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
TAPE/ DECK 1/2	Tape/Deck 1/2	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	CD	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
TUNER/ BAND	Tuner/Band	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
TUNER/ BAND	Tuner/Band	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
◄/II	◄/II	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze

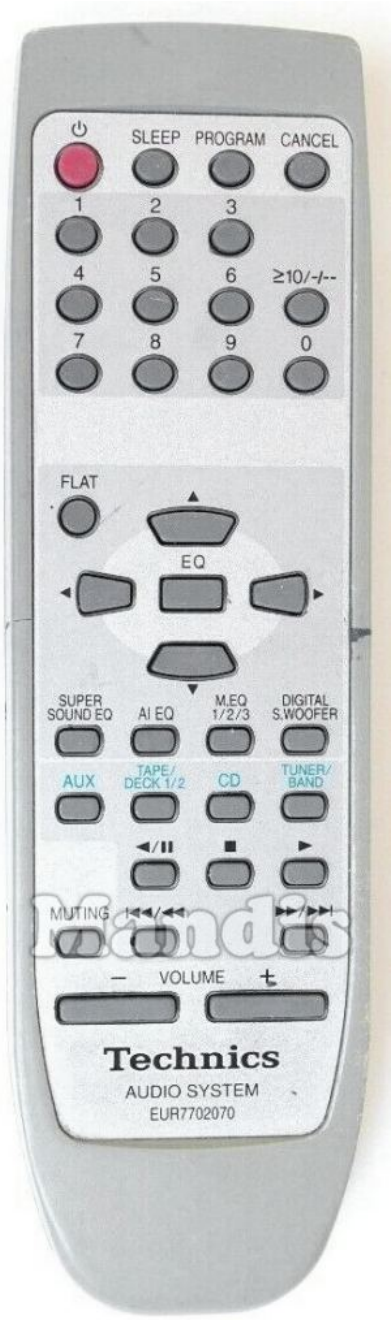

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Stop	Stop / Hold		
Play	Play / Slow		
Muting	Mute / Dimmer		
<<| <<	<< / Tune-		
<<| <<	I<< / Preset-		
>>| >>I	>> / Tune+		
>>| >>I	>>I / Preset+		
Volume-	Vol -		
Volume+	Vol +		