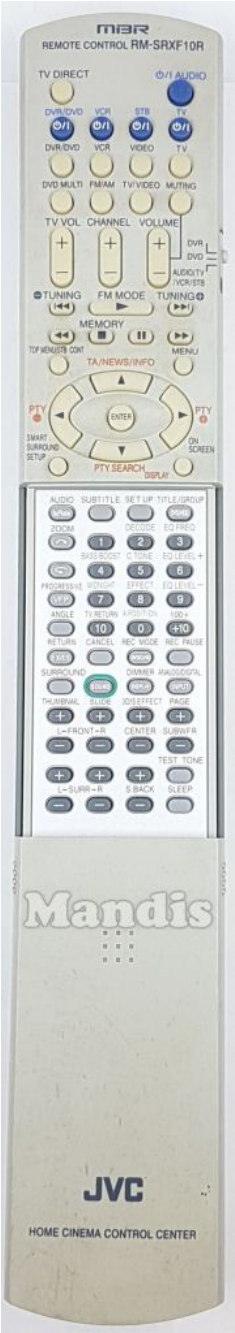

Originale	Sostituto
Power Audio	Power
Tv Direct	SHIFT + 0 (Shift + 0)
Power DVR/DVD	Red / Netflix / Search
Power VCR	Green / APP / Repeat
Power STB	Yellow / YouTube / Repeat
Power Tv	Blue / Prime Video / Random
DVR/DVD	Fav / Marker / PC
VCR	SHIFT + 4 (Shift + 4)
Video	SHIFT + 5 (Shift + 5)
TV	SHIFT + 1 (Shift + 1)
DVD Multi	Guide / EPG / -/--
FM/AM	SHIFT + 6 (Shift + 6)
Tv/Video	TV/Radio /
Muting	Mute / Dimmer
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
Channel+	SHIFT + AUDIO (Shift + Audio / Lang I/II)

Originale	Sostituto
Channel-	SHIFT + SETUP (Shift + Setup / OPT / Tools)
Tv Vol+	SHIFT + VOL (Shift + Vol+)
Tv Vol-	SHIFT + VOL (Shift + Vol-)
I<</Tuning-	I<< / Preset-
Play/FM Mode	Play / Slow
>>I/Tuning+	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Stop/Memory	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
Menu	Menu / Home
Top Menu/STB	D.Menu / Top
Smart Surround Setup	Sound / Title
On	Picture / Format
Up/TA/News/Inf	Up
Down/PTY	Down
Right/PTY+	Right

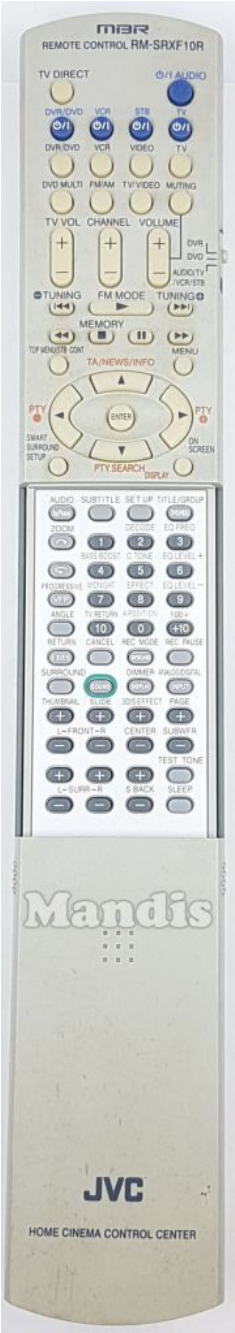

Originale	Sostituto
Left/PTY-	Left
Enter	OK
fsIRate/Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
SetUp	Setup / OPT /
DVD/HDD/Title/Gr	Shift + 2
Zoom/→	Zoom / Size
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originale	Sostituto
←	Back / Return
VFP/Progressive	Smart / List
Angle	Info / Angle
Ex/Es/Return	Shift + Back / Return
Cancel	Exit / Cancel / Clear
DVD Card/Rec	Rec / Rec Mode
Rec Pause	Shift + Pause / Step /
Surround	Eject / Surround
Display/Dimmer	Display / Media
Input Analog/Digital	AV / Input / RDS
L-Front+/Thumbn	Shift + Up
L-Front-	Shift + Down
Front-R+/Slide	Shift + Right
Front-R-	Shift + Left
Center+/3D/S	CH+ / Page+
Center-	CH- / Page-
Page+/Subwfr+	Shift + CH+ / Page+

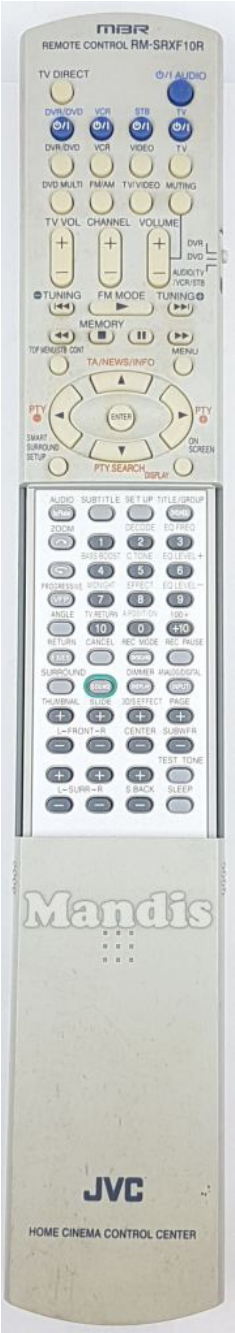

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Page-/Subwfr-	SHIFT + CH PAGE – (Shift + CH- /)		
Test Tone	GOTO TEXT (Text / Goto)		
Sleep	TIMER SLEEP (Sleep / Timer)		
L-Surr+	SHIFT + LIST SMART (Shift + Smart / List)		
L-Surr-	SHIFT + MEDIA DISPLAY (Shift + Display / Media)		
Surr-R+	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO (Shift + TV/Radio / Program)		
Surr-R-	SHIFT + RDS AV INPUT (Shift + AV / Input / RDS)		
S.Back+	SHIFT + FORMAT PICTURE (Shift + Picture / Format)		
S.Back-	SHIFT + TOP MENU D.MENU (Shift + D.Menu / Top Menu)		

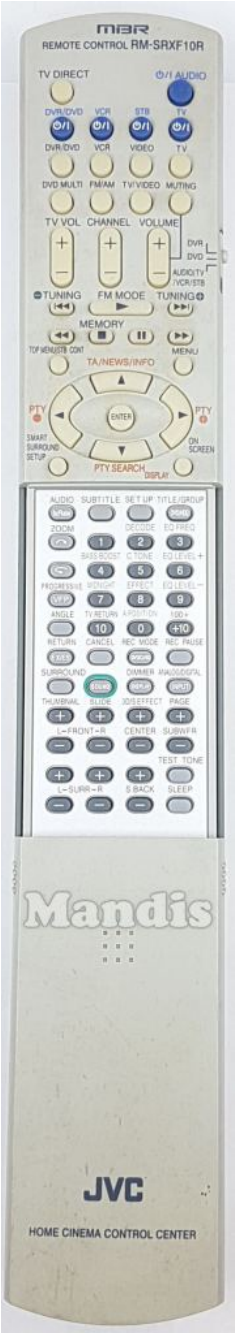

Originale	Sostituto
Power DVD	Power
Power Audio	Shift + Power
Muting	Mute / Dimmer
Vol+	Vol+
Vol-	Vol-
I<<	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
>>	>> / Tune+
Menu	Menu / Home
Top Menu/STB	D.Menu / Top
On Screen	Picture / Format
Up	Up
Down	Down

Originale	Sostituto
Right	Right
Left	Left
Enter	OK
fs/Rate/Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Set Up	Setup / OPT /
DVD/HDD/Title/Gr	Blue / Prime Video / Random
Zoom/→	Zoom / Size
←	Back / Return
VFP/Progressive	Smart / List
Angle	Info / Angle
EX/Es/Return	Shift + Back / Return
Cancel	Exit / Cancel / Clear
DVD Card/Rec	Rec / Rec Mode
1	1
2	2
3	3

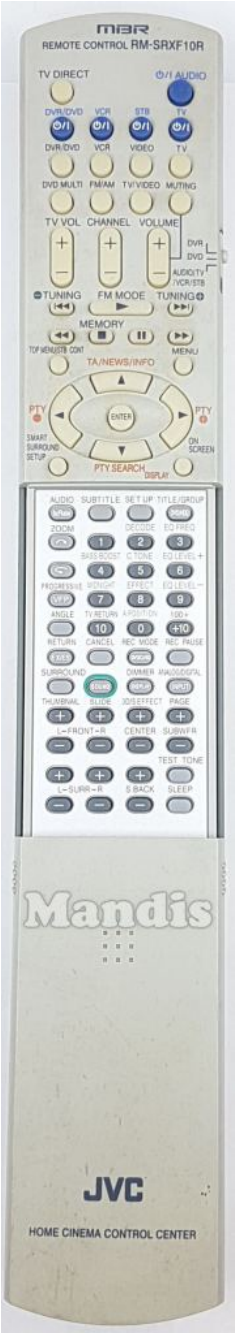

Originale		Sostituto	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
10	10	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+10	+10	FAV MARKER	Fav / Marker / PC
Surround	Surround	SURROUND	Eject / Surround
Display/Dimmer	Display/Dimmer	DISPLAY	Display / Media
Input Analog/Digital	Input Analog/Digital	AV INPUT	AV / Input / RDS
Thumbnail	Thumbnail	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
Slide	Slide	TEXT	Text / Goto
3D/S Effect	3D/S Effect	SOUND	Sound / Title
Page+	Page+	CH PAGE	CH+ / Page+

Originale	Sostituto

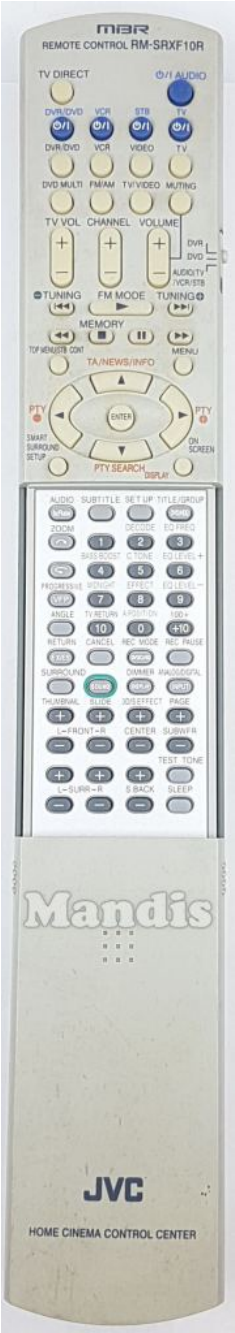

Originale		Sostituto	
Power Audio		Power	
FM/AM		TV/Radio /	
Muting		Mute / Dimmer	
Vol+		Vol+	
Vol-		Vol-	
I<<</Tuning-		I<< / Preset-	
Play/FM Mode		Play / Slow	
>>I/Tuning+		>>I / Preset+	
Stop/Memory		Stop / Hold	
Up/TA7News/Inf		Up	
Down/PTY		Down	
Right/PTY+		Right	
Left/PTY-		Left	
On		Picture / Format	
Smart Surround Setup		Smart / List	
1 FM/AM		1	
2 FM/AM		2	

Originale		Sostituto	
3 FM/AM		3	
4 FM/AM		4	
5 FM/AM		5	
6 FM/AM		6	
7 FM/AM		7	
8 FM/AM		8	
9 FM/AM		9	
10 FM/AM		0	
+10 FM/AM		Fav / Marker / PC	
EX/ES/Return		Back / Return	
Display/Dimmer		Display / Media	
Decode		SHIFT + 2	Shift + 2
EQ Freq		SHIFT + 3	Shift + 3
Bass Boost		SHIFT + 4	Shift + 4
C.Tone		SHIFT + 5	Shift + 5
EQ Level+		SHIFT + 6	Shift + 6
Midnight		SHIFT + 7	Shift + 7

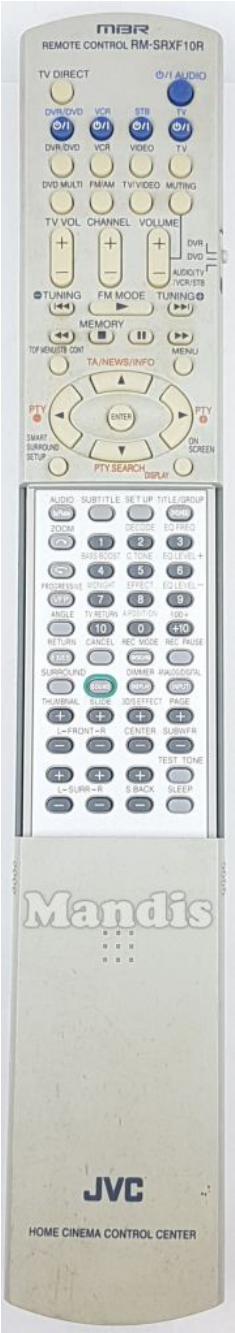

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Effect	SHIFT + 8 (USB)		
EQ Level-	SHIFT + 9 (BLUETOOTH)		
A.Position	SHIFT + 0 (HDMI - SAT)		