Mandis shop

Panasonic N2QAYA000071

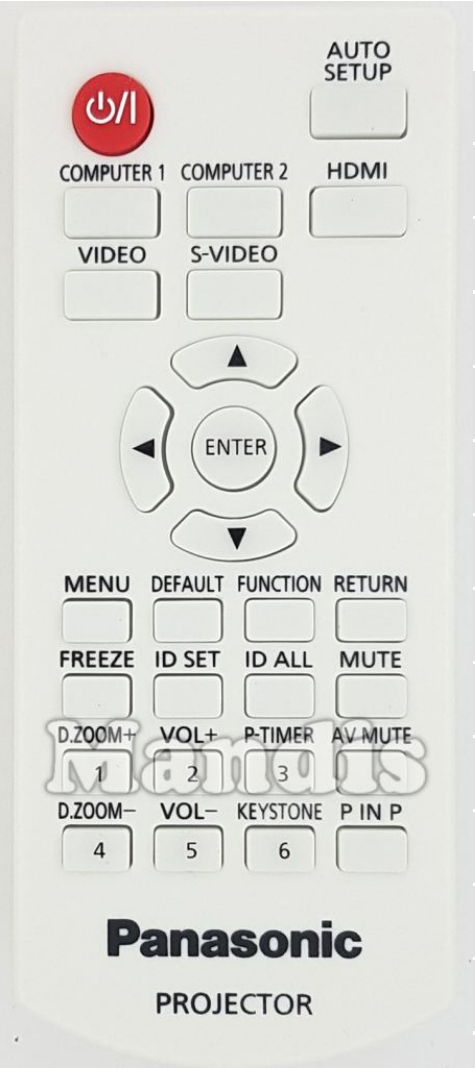

Originale		Sostituto	
	Power		Power
AUTO SETUP	Auto Setup	Auto	Auto
COMPUTER 1	Computer 1	Video Comp	Comp / Video
COMPUTER 2	Computer 2	Shift + Mode	Shift + Mode
HDMI	HDMI	Invert 3D	3D / Invert
VIDEO	Video	Shift + Video Comp	Shift + Comp / Video
S-VIDEO	S-Video	Mode	Mode
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	Enter	Enter
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	Menu	Menu
DEFAULT	Default	Shift +	Shift + Power
FUNCTION	Function	Source	Source
RETURN	Return	Shift + Menu	Shift + Menu
FREEZE	Freeze	Timer Freeze	Freeze / Timer

Originale		Sostituto	
ID SET	ID Set	Shift +	Shift + Down
ID ALL	ID All	Shift +	Shift + Up
MUTE	Mute	Mute Blank	Blank / Mute
D.ZOOM+ 1	D.Zoom+/1	Play +	+ / Play
VOL+ 2	Vol+/2	Page▲ Vol	Vol + / Page +
P-TIMER 3	P-Timer/3	Focus Volt	Volt / Focus
AV MUTE	AV Mute	Shift + Mute Blank	Shift + Blank / Mute
D.ZOOM− 4	D.Zoom-/4	Stop −	- / Stop
VOL− 5	Vol-/5	Page▼ Vol	Vol - / Page -
KEYSTONE 6	Keystone/6	Info Help	Help / Info
P IN P	P IN P	Aspect Eco	Eco / Aspect

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Panasonic/1065761-66105-telecomando-di-sostituzione-per-Panasonic-N2QAYA000071.html