Mandis shop

CXZW

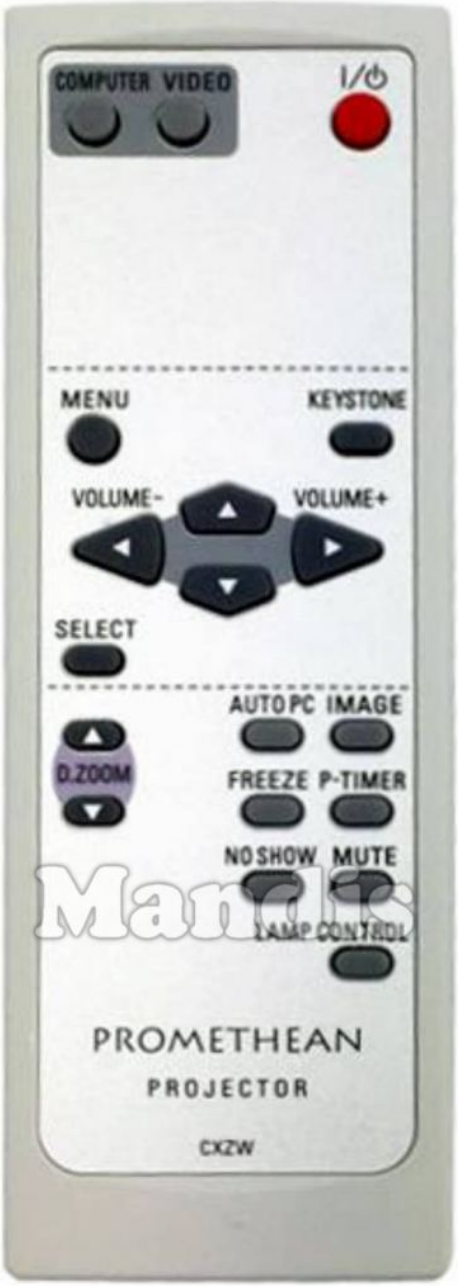

Originale		Sostituto	
COMPUTER	Computer	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
VIDEO	Video	VIDEO 4	4
I/⏻	Power		Power
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
KEYSTONE	Keystone	LIST SMART	Smart / List
VOLUME-	Vol-	VOL −	Vol-
VOLUME-	Left		Left
	Up		Up
VOLUME+	Vol+	+ VOL	Vol+
VOLUME+	Right		Right
	Down		Down
SELECT	Select	OK	OK
D.ZOOM	D.Zoom Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
AUTO PC	Auto PC	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
IMAGE	Image	FORMAT PICTURE	Picture / Format
D.ZOOM	D.Zoom Down	CH PAGE −	CH- / Page-
FREEZE	Freeze	STEP - FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze

Originale		Sostituto	
P-TIMER	P-Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
NO SHOW	No Show	MEDIA DISPLAY	Display / Media
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
LAMP CONTROL	Lamp Control	ANGLE INFO	Info / Angle

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Promethean/1065952-81379-telecomando-di-sostituzione-per-Promethean-CXZW.html