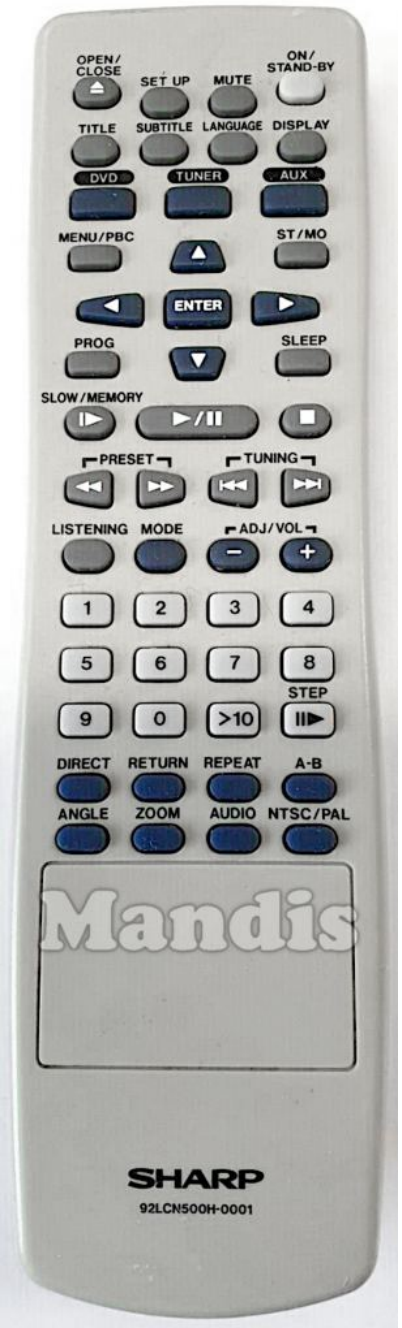

Originale		Sostituto	
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
SET UP	Set Up	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
ON/STAND-BY	On / Stand-by		Power
TITLE	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
LANGUAGE	Language	SHIFT + LANG I/II AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
TUNER	TUNER	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AUX	AUX	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7
MENU/PBC	Menu / PBC	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
ST/MO	St/Mo	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right

Originale		Sostituto	
PROG	Prog	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Down		Down
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
SLOW/MEMORY	Slow / Memory	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
	Play / Pause	SLOW	Play / Slow
	Stop	HOLD	Stop / Hold
PRE	<< / Preset-	TUNE-	<< / Tune-
PRE	<< / Preset-	SHIFT + PRESET-	Shift + I<< / Preset-
ESET	>> / Preset+	TUNE+	>> / Tune+
ESET	>> / Preset+	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
TUN	I<< / Tuning-	PRESET-	I<< / Preset-
TUN	I<< / Tuning-	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
INING	>>I / Tuning+	SHIFT + TUNE+	Shift + >> /
INING	>>I / Tuning+	PRESET+	>>I / Preset+
LISTENING	Listening	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MODE	Mode	LIST SMART	Smart / List
ADJ/	Adj/Vol-	VOL	Vol-

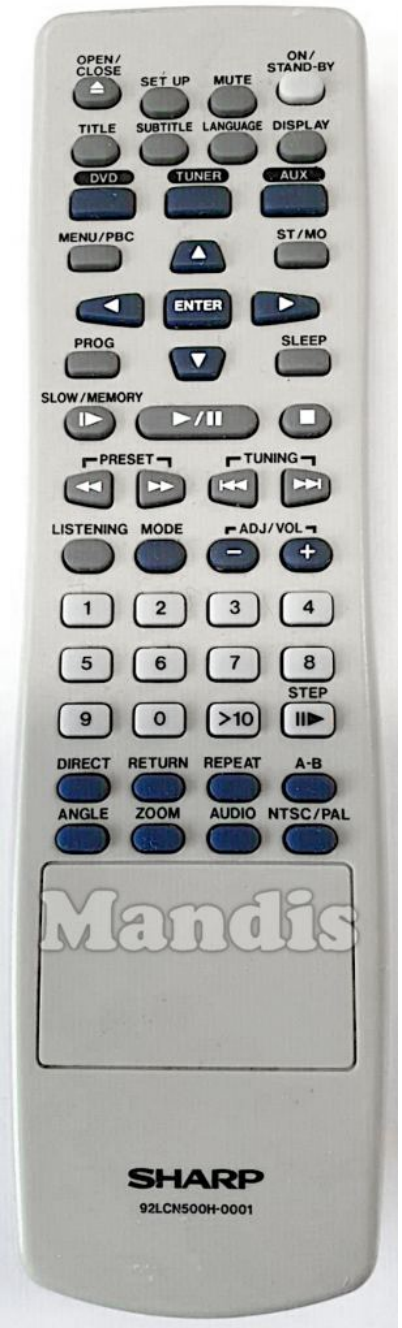

Originale		Sostituto	
J/VOL +	Adj/Vol+	+ VOL	Vol+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI-SAT 0	0
>10	>10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
STEP	Step	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
DIRECT	Direct	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originale		Sostituto	
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
ZOOM	Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
NTSC/PAL	NTSC/PAL	FORMAT PICTURE	Picture / Format