Mandis shop

Panasonic N2QAYB000436

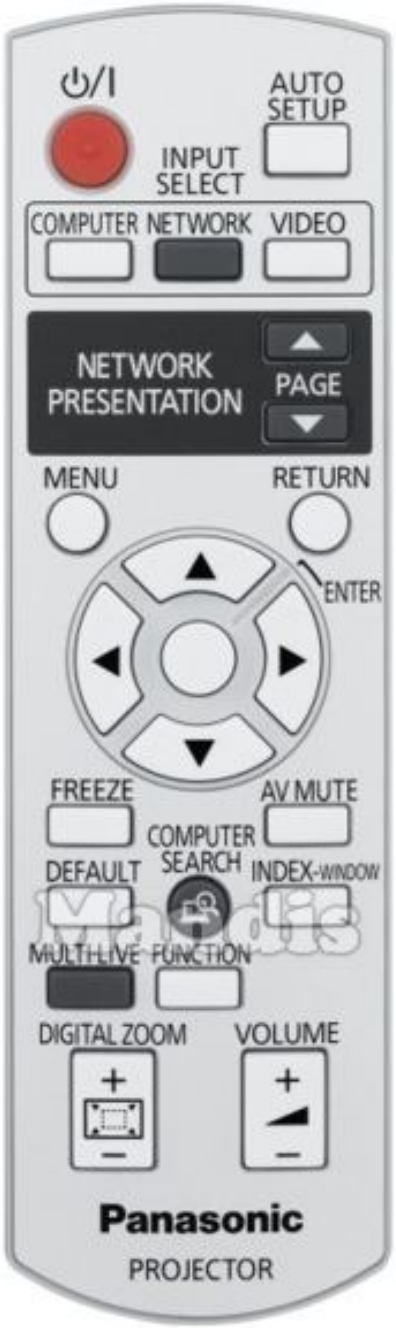

Originale		Sostituto
AUTO SETUP	Auto Setup	OPT-TOOLS SETUP
MULTI-LIVE	Multi-Live	MEDIA DISPLAY
DEFAULT	Default	-/-- GUIDE EPG
	Digital Zoom-	PRESET-
INDEX-WINDOW	Index Window	ANGLE INFO
COMPUTER SEARCH	Computer	TV 1
NETWORK	Network	NETFLIX SEARCH
FUNCTION	Function	TOP MENU D.MENU
AV MUTE	AV Mute	DIMMER MUTE
DIGITAL ZOOM	Digital Zoom+	PRESET+
	Right	
	Volume-	VOL
VOLUME	Volume+	VOL
FREEZE	Freeze	STEP-FREEZE
⏻/I	Power	
	Left	
	Down	

Originale		Sostituto
	Up	
RETURN	Return	RETURN BACK
MENU	Menu	HOME MENU
PAGE	Page Down	CH PAGE
PAGE	Page Up	CH PAGE
VIDEO	Video	VIDEO 4
	Enter	OK
COMPUTER	Computer	PC FAV MARKER

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Panasonic/1067815-84418-telecomando-di-sostituzione-per-Panasonic-N2QAYB000436.html