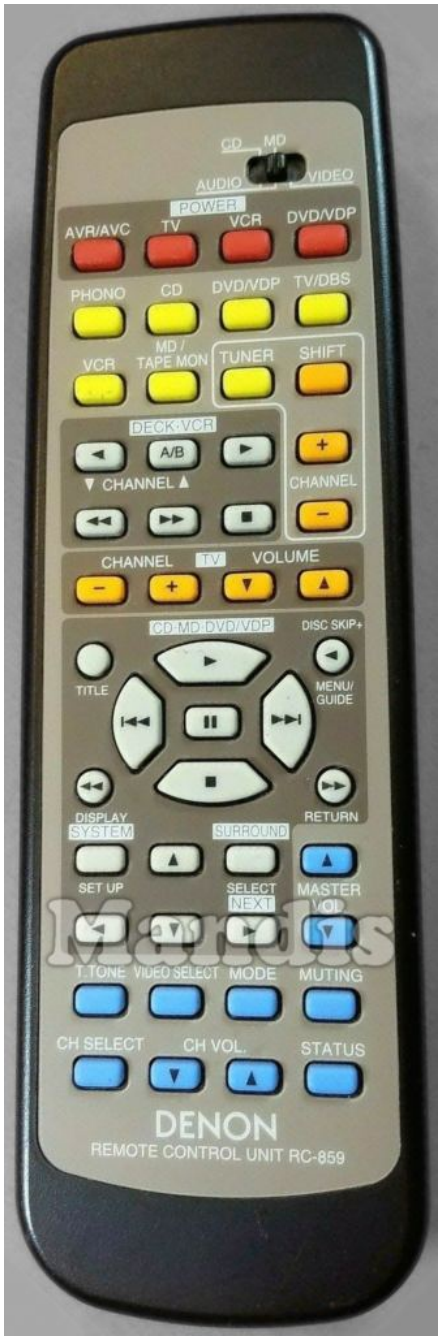

Originale	Sostituto
Left	Shift + Left
Muting	Mute / Dimmer
CD Play	Play / Slow
CD Pause	Pause / Step / Freeze
CD Stop	Stop / Hold
CD <<	<< / Tune-
CD >>	>> / Tune+
CD I<<	I<< / Preset-
CD >>I	>>I / Preset+
T.Tone	Sound / Title
PHONO	Audio / Lang I/II
Surround	Eject / Surround
Mode	D.Menu / Top
System Setup	Setup / OPT /
AVR/AVC	AV / Input / RDS
Menu Next	Menu / Home
Menu Up	Up

Originale	Sostituto
Deck <	Left
Deck >	Right
Menu Down	Down
Master Vol+	Vol+
CH Select	Smart / List
Tuner Channel+	CH+ / Page+
Master Vol-	Vol-
Tuner Channel-	CH- / Page-
TV/DBS	1
DVD/VDP	2
CD	3
VCR	4
MD / TAPE MON	5
TUNER	6
TUNER	9
Deck A/B	Yellow / YouTube / Repeat
Deck Stop	Shift + Stop / Hold

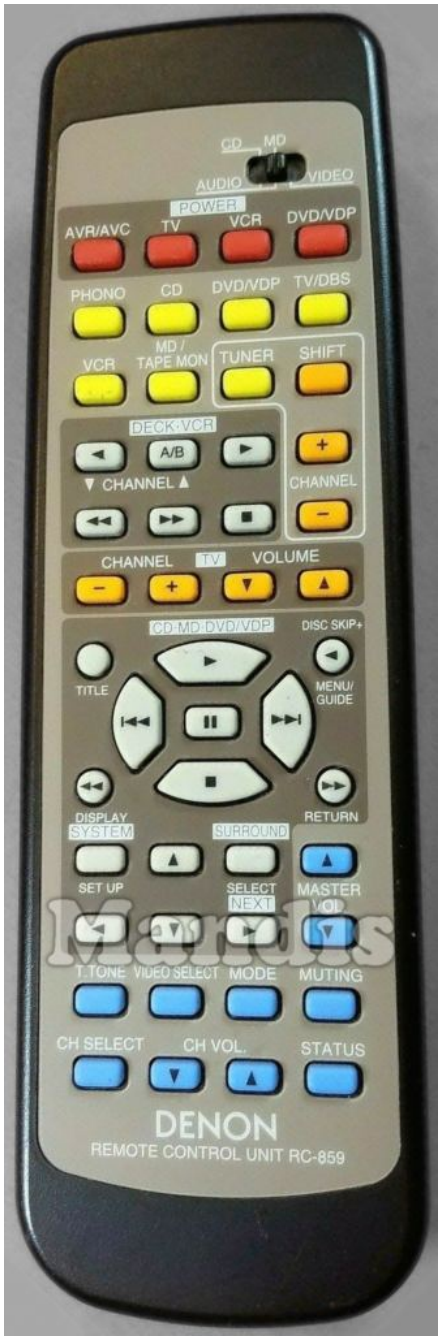

Originale	Sostituto			Originale	Sostituto
Deck <<	SHIFT	+	TUNE- <<		
Deck >>	SHIFT	+	TUNE+ >>		
Status	SHIFT	+	OPT-TOOLS SETUP		
CH Vol Up	SHIFT	+	+ VOL		
CD Disc Skip+	SHIFT	+	+ CH PAGE		
CH Vol Down	SHIFT	+	VOL −		
Video Select	SHIFT	+	VIDEO 4		
Tuner Shift	SHIFT	+	TUNER 6		

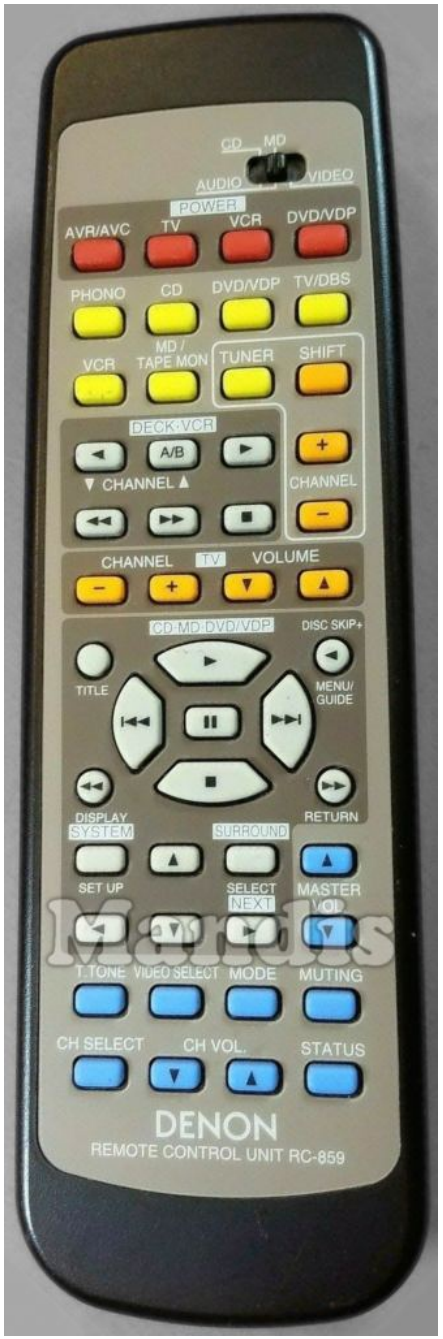

Originale	Sostituto
AVR/AVC	AV / Input / RDS
Power VCR	Power
Power DVD	Shift + Power
PHONO	Shift + Sound / Title
CD	3
DVD/VDP	2
TV/DBS	1
VCR	4
MD / TAPE MON	5
TUNER	9
TUNER	6
Tuner Shift	Shift + 6
Tuner Channel+	CH+ / Page+
Tuner Channel-	CH- / Page-
DVD Title	Sound / Title
DVD Play	Play / Slow
DVD Menu / Guide	Menu / Home

Originale	Sostituto
DVD I<<	I<< / Preset-
DVD Pause	Pause / Step / Freeze
DVD >>I	>>I / Preset+
DVD Display	Display / Media
DVD Stop	Stop / Hold
DVD Return	Back / Return
DVD Setup	Setup / OPT / Menu
Up	Up
Select	OK
Master Vol+	Vol+
Left	Left
Down	Down
Right	Right
Master Vol-	Vol-
T.Tone	Audio / Lang I/II
Video Select	Shift + 4
Mode	D.Menu / Top

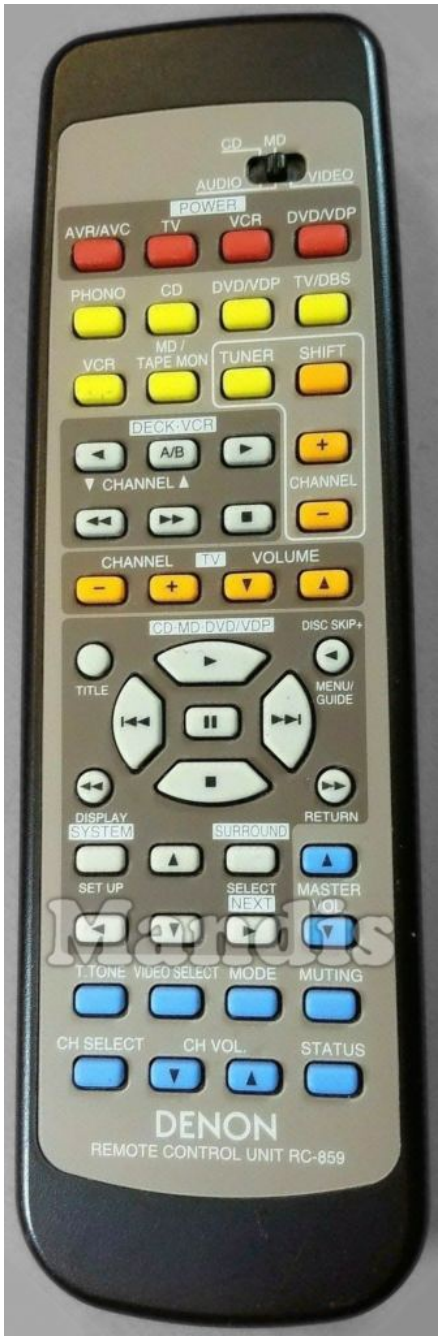

Originale		Sostituto		Originale	Sostituto
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
CH SELECT	CH Select	LIST SMART	Smart / List		
CH VOL	CH Vol Down	SHIFT +	VOL − Shift + Vol-		
CH VOL	CH Vol Up	SHIFT +	+ VOL Shift + Vol+		
STATUS	Status	SHIFT +	OPT-TOOLS SETUP Shift + Setup / OPT / Tools		

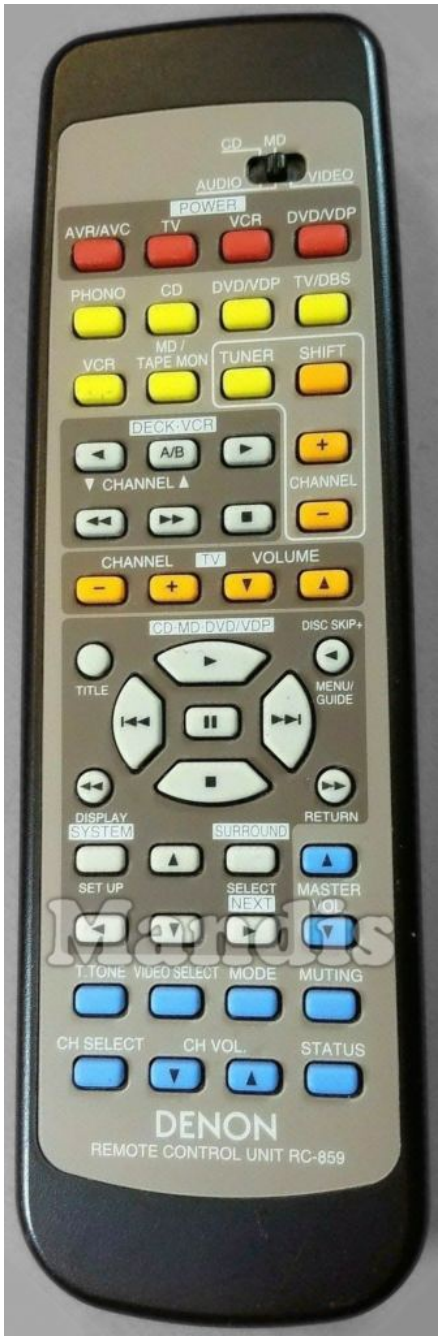

Originale	Sostituto
Muting	Mute / Dimmer
MD Play	Play / Slow
MD Pause	Pause / Step / Freeze
Deck Stop	Stop / Hold
Deck <<	<< / Tune-
Deck >>	>> / Tune+
MD I<<	I<< / Preset-
MD >>I	>>I / Preset+
T.Tone	Sound / Title
PHONO	Audio / Lang I/II
Surround	Eject / Surround
Mode	D.Menu / Top
System Setup	Setup / OPT /
AVR/AVC	AV / Input / RDS
Menu Next	Menu / Home
Menu Up	Up
Deck <	Left

Originale	Sostituto
Deck >	Right
Menu Down	Down
Master Vol+	Vol+
CH Select	Smart / List
Tuner Channel+	CH+ / Page+
Master Vol-	Vol-
Tuner Channel-	CH- / Page-
TV/DBS	1
DVD/VDP	2
CD	3
VCR	4
MD / TAPE MON	5
TUNER	6
TUNER	9
Deck A/B	Yellow / YouTube / Repeat
MD Stop	Shift + Stop /
MD <<	Shift + << / Tune-

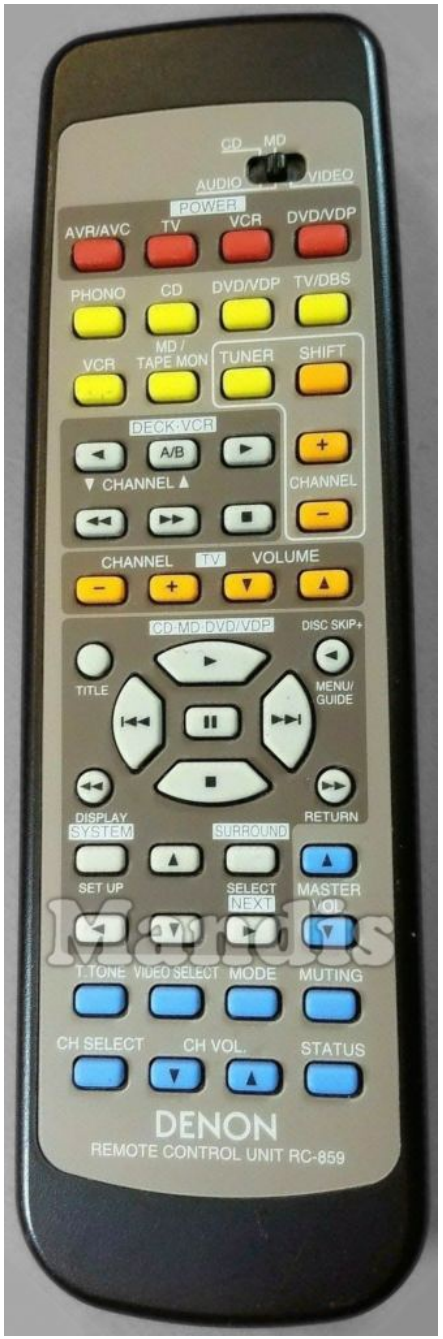

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
MD >>	SHIFT + TUNE+		
Status	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP		
CH Vol Up	SHIFT + VOL +		
CH Vol Down	SHIFT + VOL −		
Video Select	SHIFT + VIDEO 4		
Tuner Shift	SHIFT + TUNER 6		