Mandis shop

Denon RC-1241

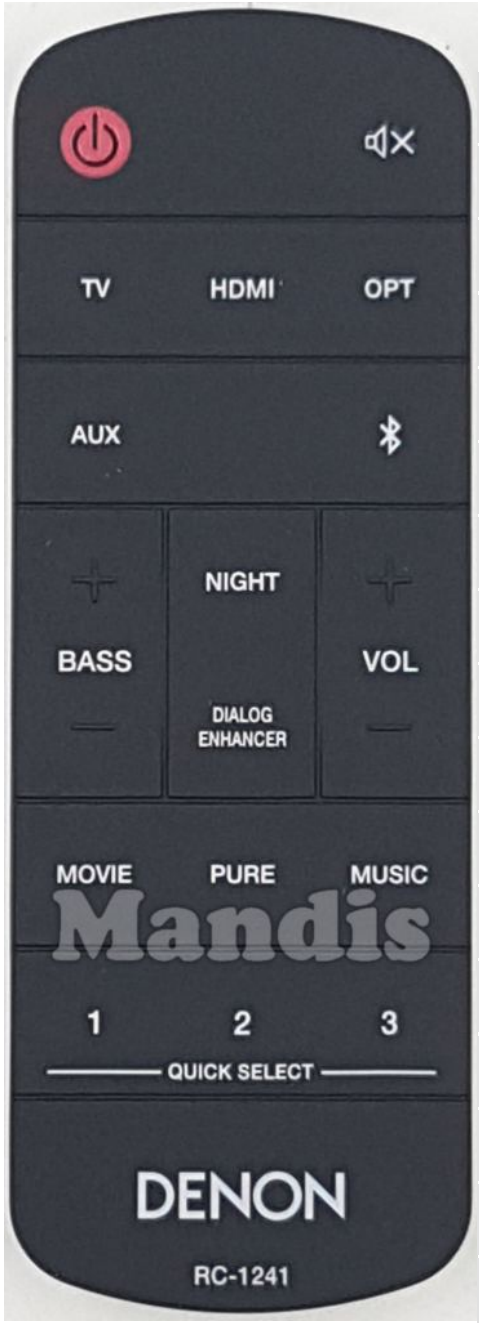

Originale		Sostituto	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV	TV	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
HDMI	HDMI	HDMI - SAT 0	0
OPT	OPT	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
AUX	AUX	AUX - HDD 7	7
	Bluetooth	BLUETOOTH 9	9
BASS	Bass+	CH PAGE +	CH+ / Page+
BASS	Bass-	CH PAGE −	CH- / Page-
VOL	Vol+	VOL +	Vol+
VOL	Vol-	VOL −	Vol-
NIGHT	Night	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
DIALOG ENHANCER	Dialog	RETURN BACK	Back / Return
MOVIE	Movie	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
PURE	Pure	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
MUSIC	Music	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
1	Quick Select 1	TV 1	1

Originale		Sostituto	
2	Quick Select 2	DVD 2	2
3	Quick Select 3	CD - STB 3	3

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Denon/1065276-95021-telecomando-di-sostituzione-per-Denon-RC-1241-9433071023105.html