Mandis shop

# Epson 1473902

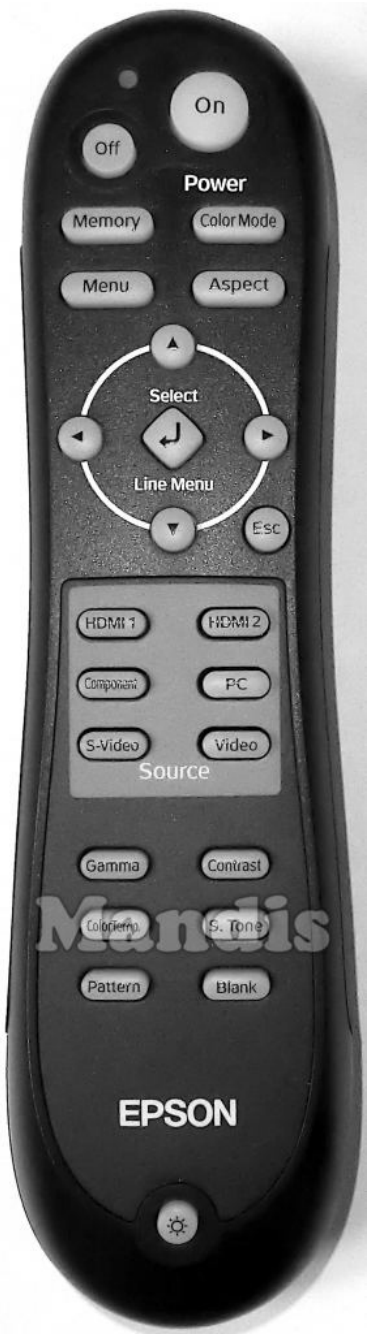


| Originale | Sostituto |
|---|---|
| On | Power |
| Off | Shift + Power |
| Memory | Mode |
| Color Mode | Auto |
| Menu | Menu |
| Aspect | Eco / Aspect |
| ESC | Shift + Menu |
| Up | Up |
| Down | Down |
| Right | Right |
| Left | Left |
| Select | Enter |
| HDMI2 | Source |
| HDMI1 | Vol + / Page + |
| PC | Vol - / Page - |
| Component | Comp / Video |
| Color Temp | Freeze / Timer |

| Originale | Sostituto |
|---|---|
| S-Video | Volt / Focus |
| Blank | Blank / Mute |
| Video | Shift + Comp / Video |
| Contrast | - / Stop |
| Gamma | + / Play |
| S.Tone | Help / Info |
| Pattern | 3D / Invert |

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Epson/1060459-66064-telecomando-di-sostituzione-per-Epson-1473902.html