Mandis shop

IKOHS002

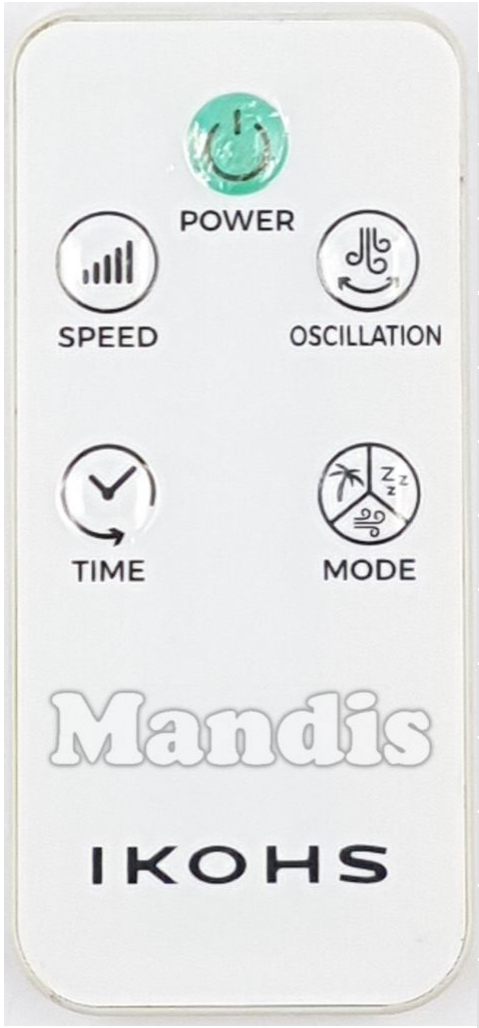


| Originale | Sostituto | Originale | Sostituto |
|---|---|---|---|
| POWER Power | Power | | |
| SPEED Speed | MEDIA DISPLAY Display / Media | | |
| OSCILLATION Oscillation | LIST SMART Smart / List | | |
| TIME Time | TIMER SLEEP Sleep / Timer | | |
| MODE Mode | FORMAT PICTURE Picture / Format | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

https://tutti-i-telecomandi.it/it/IKOHS/1067853-97147-telecomando-di-sostituzione-per-IKOHS-IKOHS002.html