Mandis shop

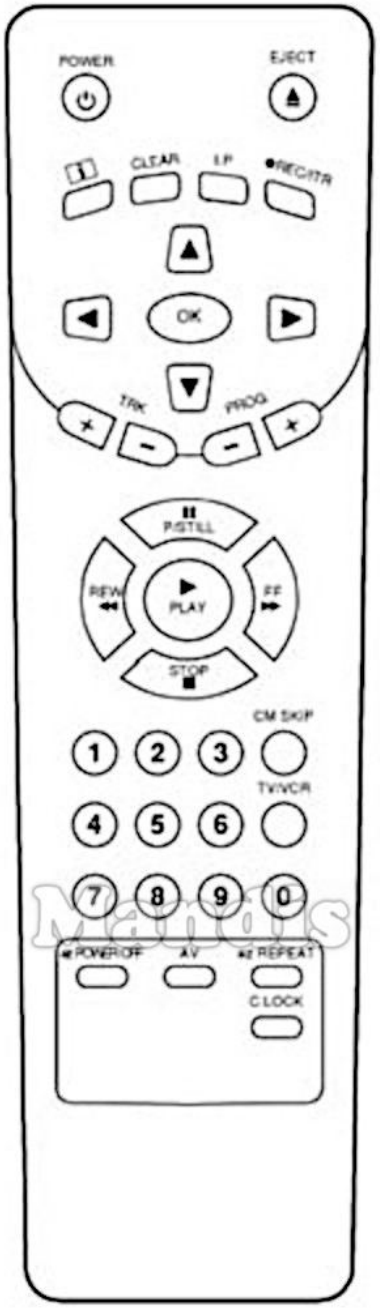

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Power	Power	2	2
Eject	Eject / Surround	3	3
i	Info / Angle	CM Skip	Display / Media
Clear	Exit / Cancel / Clear	4	4
LP	Menu / Home	5	5
Rec / ITR	Rec / Rec Mode	6	6
Up	Up	TV / VCR	Smart / List
Left	Left	7	7
OK	OK	8	8
Right	Right	9	9
Down	Down	0	0
P/Still	Pause / Step / Freeze	ez Power Off	Mute / Dimmer
Rew	<< / Tune-	AV	AV / Input / RDS
Play	Play / Slow	ez Repeat	Green / APP / Repeat
FF	>> / Tune+	C. Lock	D. Menu / Top
Stop	Stop / Hold		
1	1		

https://tutti-i-telecomandi.it/Busky/1063-925-telecomando-sostituzione-per-Busky-X20.htm