Mandis shop

Sharp RRMCGA187WJSA

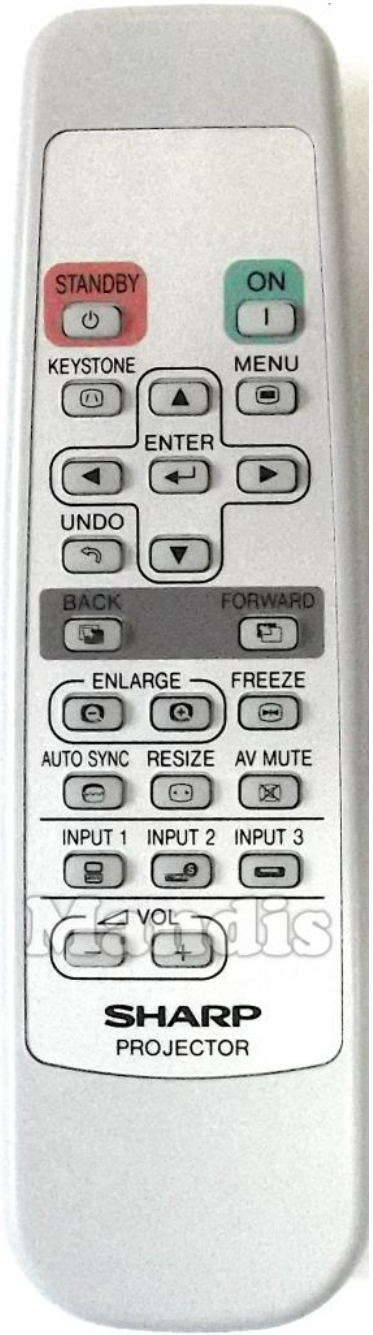

Originale		Sostituto
STANDBY	Standby	Power
ON	On	Shift + Power
KEYSTONE	Keystone	Shift + Up
MENU	Menu	Menu
UNDO	Undo	Comp / Video
	Up	Up
	Down	Down
	Right	Right
	Left	Left
ENTER	Enter	Enter
BACK	Back	Source
FORWARD	Forward	Mode
ARGE	Enlarge+	+ / Play
ENLAF	Enlarge-	- / Stop
FREEZE	Freeze	Freeze / Timer
AUTO SYNC	Auto Sync	Auto
RESIZE	Re-size	Eco / Aspect

Originale		Sostituto
INPUT 1	Input1	Volt / Focus
INPUT 2	Input2	Help / Info
INPUT 3	Input3	3D / Invert
VOL	Vol+	Vol + / Page +
V	Vol-	Vol - / Page -
AV MUTE	AV Mute	Blank / Mute

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sharp/1061689-2408-telecomando-di-sostituzione-per-Sharp-RRMCGA187WJSA.html