Mandis shop

Sony RMT-814

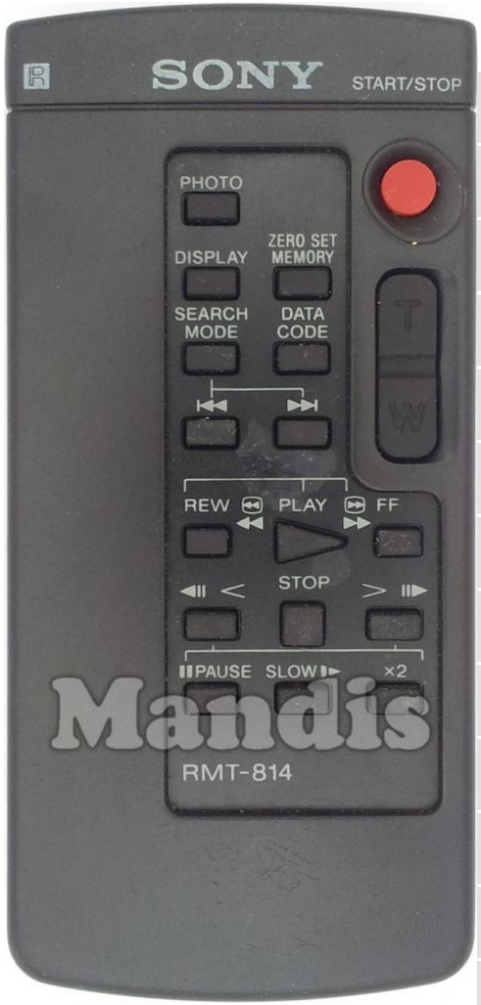

Originale	Sostituto
Start/Stop	Power
Photo	Smart
Display	Info
Zero	Menu
Data Code	Media
T	Ch +
W	Ch -
Search Mode	TV/R
I<<	I<<
>>I	>>I
<<	<<
Play	Play
>>	>>
<II <	Left
Stop	Stop
> II>	Right
Pause	Pause

Originale	Sostituto
Slow I>	Format
x2	3D

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sony/1063841-5932-telecomando-di-sostituzione-per-Sony-RMT-814-147514161.html