Mandis shop

Sony RMT-814

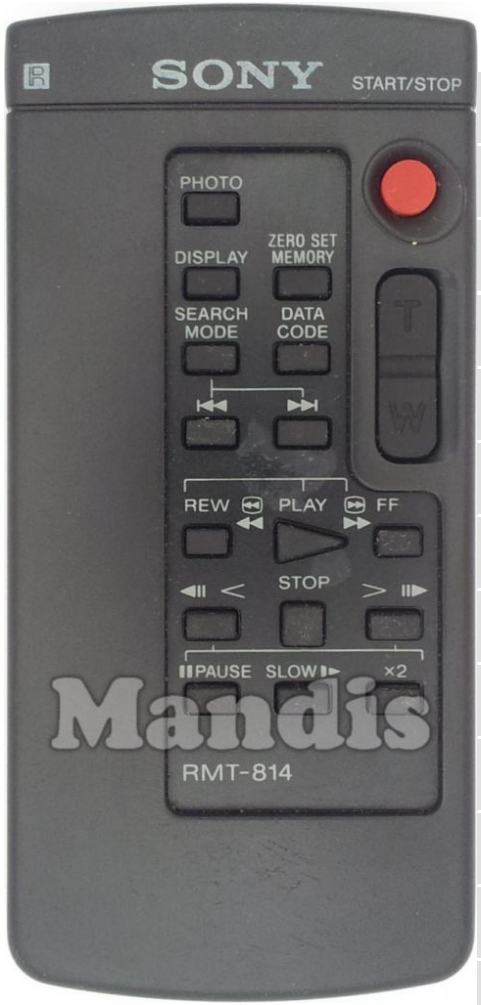

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Start/Stop	Power	Slow I>	Format
Photo	Smart	x2	3D
Display	Info		
Zero	Menu		
Data Code	Media		
T	Ch +		
W	Ch -		
Search Mode	TV/R		
I<<	I<<		
>>I	>>I		
<<	<<		
Play	Play		
>>	>>		
<II <	Left		
Stop	Stop		
> II>	Right		
Pause	Pause		

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Sony/1063841-5932-telecomando-di-sostituzione-per-Sony-RMT-814-147514161.html