Mandis shop

RM-J 701

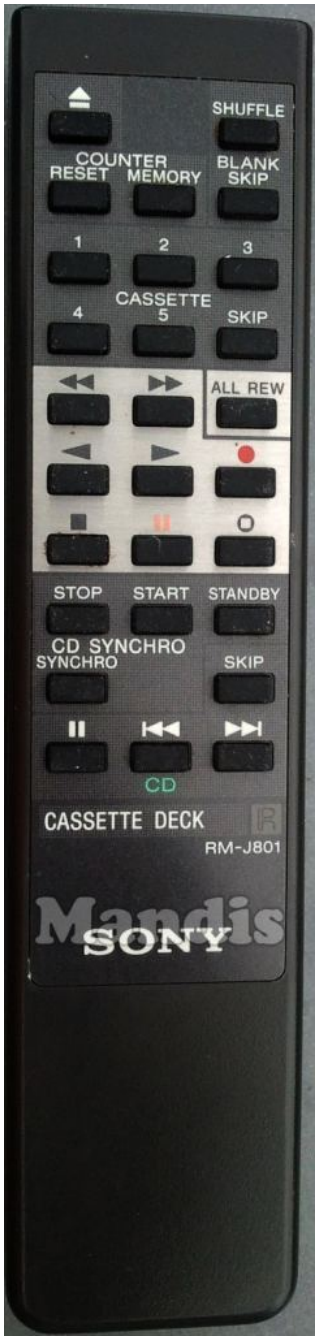

Originale	Sostituto	Originale	Sostituto
Eject	SURROUND Eject / Surround	CD >>I	Right
STOP Stop CD	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
START Start CD Synchro	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
STANDBY Standby CD	Power		
COU RESET Counter Reset	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
NTER MEMORY Counter	HOME MENU Menu / Home		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
Rev. Play	PRESET- I << / Preset-		
Play	SLOW Play / Slow		
Play	PRESET+ >>I / Preset+		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Rec Stop	TITLE SOUND Sound / Title		
CD Pause	OK OK		
CD I <<	Left		

https://tutti-i-telecomando.it/Sony/1642-852-telecomando-sostituzione-per-Sony-RM-J801-145921.html