Mandis shop

RM-501

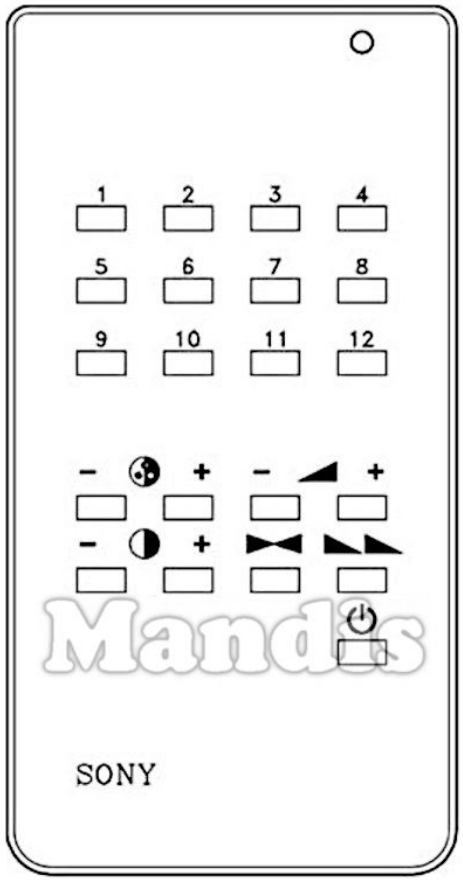

Originale		Sostituto	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
10	10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
11	11	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
12	12	HDMI - SAT 0	0
Color -		TUNE-	<< / Tune-
Color +		TUNE+	>> / Tune+
Vol -		VOL −	Vol -
Vol +		+ VOL	Vol +
Contrast -		PRESET-	I << / Preset-

Originale		Sostituto	
Contrast +		PRESET+	>>I / Preset+
Norm		CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
Power			Power

https://tutti-i-telecomandi.it/Sony/1667-510-telecomando-sostituzione-per-Sony-RM501.htm