Mandis shop

RC-1154

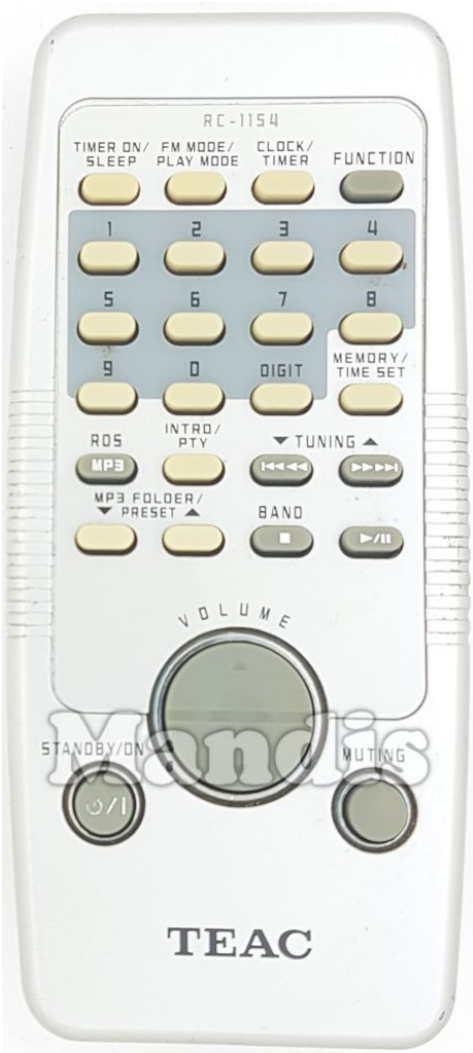

Originale		Sostituto	
TIMER ON/ SLEEP	Timer On/Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FM MODE/ PLAY MODE	FM Mode/Play	SEARCH TV/R	TV/R
CLOCK/ TIMER	Clock/Timer	TIMER AV	AV
FUNCTION	Function	TOP MENU MENU	Menu
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DIGIT	Digit	FAV PRE-CH	Pre Ch
MEMORY/ TIME SET	Memory/Time	HOME SMART	Smart
RDS MP3	MP3/RDS	APP MEDIA	Media

Originale		Sostituto	
INTRO/ PTY	Intro/PTY	OK	Ok
TUNING	I<</<<Tuning	I<<	
TUNING	>>/>>I/Tuning	>>I	
MP3 FOLDER/ PRESET	MP3 Folder/Preset Down	CH −	Ch -
FOLDER/ PRESET	MP3 Folder/Preset Up	+ CH	Ch +
BAND	Stop/Band	■	Stop
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Pause	II	Pause
VOLUME	Vol+	+ VOL	Vol +
	Vol-	VOL −	Vol -
MUTING	Muting	MUTE	Mute
STANDBY/ON	Standby/On	⏻	Power

https://tutti-i-telecomandi.it/it/Teac/1061844-93416-telecomando-di-sostituzione-per-Teac-RC-1154.html