Mandis shop

Thomson TC33B

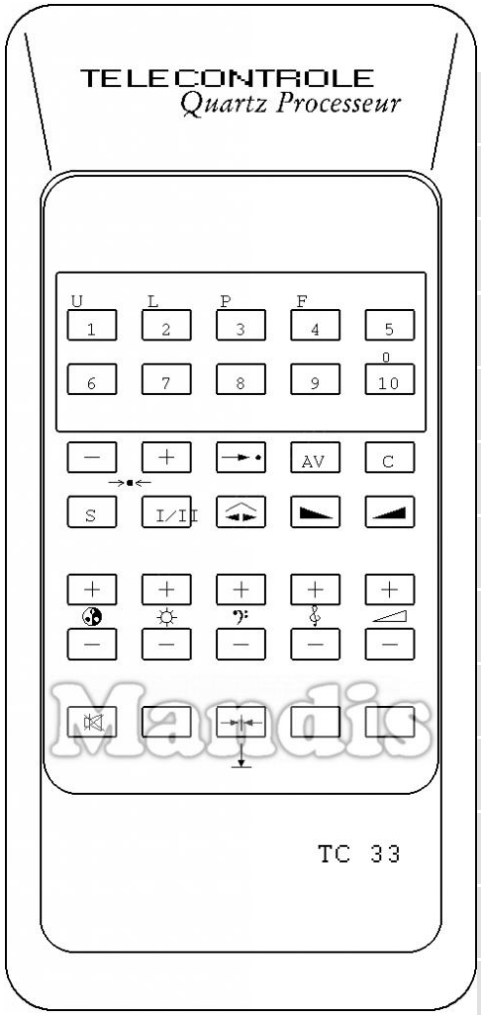

Originale		Sostituto	
U 1	1 / U	TV 1	1
L 2	2 / L	DVD 2	2
P 3	3 / P	CD-STB 3	3
F 4	4 / F	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
0 10	0 10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
−	→•←	CH PAGE −	CH- / Page-
+	→•←+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
→•	→•	LIST SMART	Smart / List
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
C	C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
S	S	TITLE SOUND	Sound / Title
I/II	I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II

Originale		Sostituto	
	◄ ►	HOLD	Stop / Hold
	◣	SLOW	Play / Slow
	◢	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
+	Contrast +	PRESET+	>>I / Preset +
+	☼+	TUNE+	>> / Tune+
+	□□+		Right
+	□□+		Up
+	Vol +	+ VOL	Vol +
−	Contrast -	PRESET-	I << / Preset -
−	☼-	TUNE-	<< / Tune-
−	□□-		Left
−	□□-		Down
−	Vol -	VOL −	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
→|←	→|←	OK	OK
	Power		Power

https://tutti-i-telecomandi.it/Thomson/10846-929-telecomando-sostituzione-per-Thomson-TC33-9629.htm