Mandis shop

Yamaha RAX15

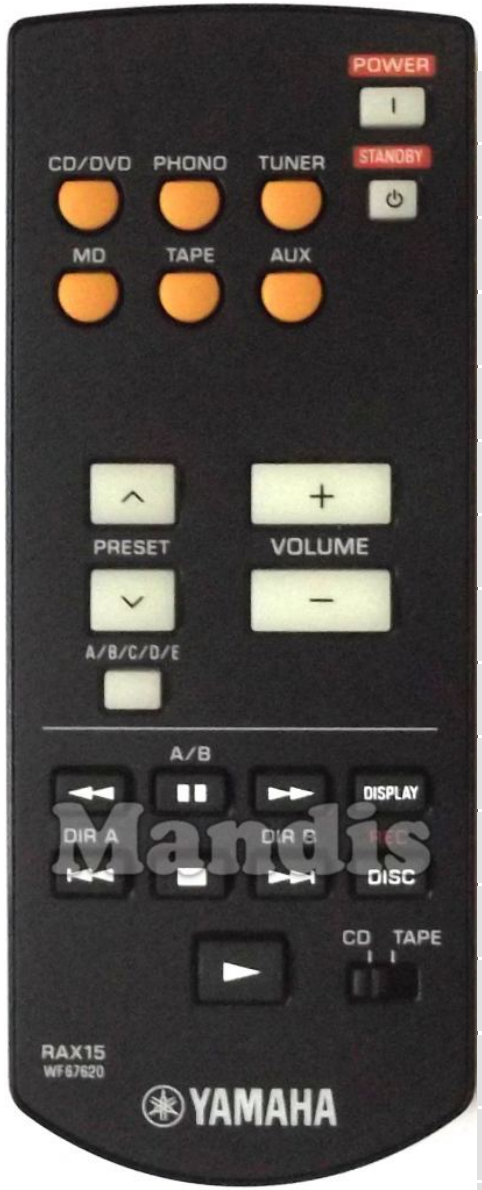

Originale	Sostituto
POWER Power	SHIFT + Power Shift + Power
STANDBY Standby	Power
CD/DVD CD/DVD	1
PHONO Phono	2
TUNER Tuner	3
MD MD	4
TAPE Tape	5
AUX AUX	6
VOLUME + Vol +	VOL + Vol +
VOLUME − Vol -	VOL − Vol -
PRESET Preset Up	CH + Ch +
PRESET Preset Down	CH − Ch -
A/B/C/D/E A/B/C/D/E	APP MEDIA Media
<<	<<
>>	>>
A/B Pause/A-B	Pause
Stop	Stop

Originale	Sostituto
REC DISC Disc/Rec	REC MODE Rec
Play	PLAY MODE Play
DIR A I<<Dir A	I<<
DIR B >>I/Dir B	>>I
DISPLAY Display	DISPLAY INFO Info
<< Tape	SHIFT + << Shift + <<
A/B Pause/A-B Tape	SHIFT + Pause Shift + Pause
>> Tape	SHIFT + >> Shift + >>
DIR A I<<Dir A Tape	SHIFT + I<< Shift + I<<
Stop Tape	SHIFT + Stop Shift + Stop
DIR B >>I/Dir B Tape	SHIFT + >>I Shift + >>I
Play Tape	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play
REC DISC Disc/Rec Tape	SHIFT + REC MODE Shift + Rec

https://tutti-i-telecomando.it/Yamaha/1865-102-telecomando-sostituzione-per-Yamaha-RAX15-WF67620.htm